


كين راون لاين

جهاز تبريد الهواء

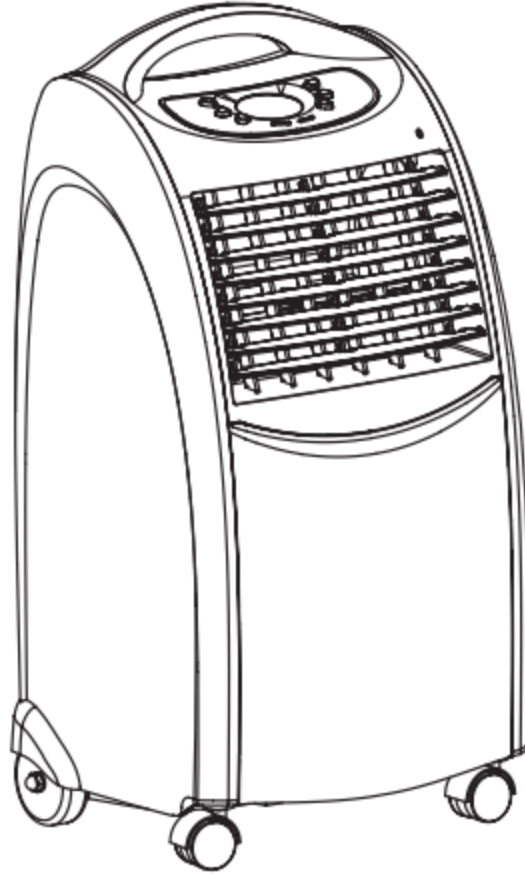

تعليمات التشغيل

موديل AC-185

- يرجى قراءة كافة التعليمات قبل البدء باستخدام هذا الجهاز.

شكراً جزيلاً لاختياركم جهاز تبريد الهواء من كراون لاين، لقد تم صناعة هذا المنتج بطريقة تضمن السلامة التامة والنوعية الممتازة.

قائمة المحتويات

- تنبيهات وتحذيرات من أجل السلامة العامة.
- المميزات.
- أسماء قطع الجهاز.
- وظائف لوحة التحكم.
- تعليمات التشغيل
- تعليمات التجهيز
- ملاحظات هامة
- المواصفات الفنية

تنبيهات وتحذيرات من أجل السلامة العامة:

1 - تنبيهات

- التأكد من أن الجهد الرئيسي متوافق مع الجهد الموضح على المنتج: 220 - 240 فولت / 50 هرتز.
- عدم تشغيل الجهاز إذا كانت الأيدي مبتلة.
- عدم فصل التيار الكهربائي عن الجهاز إذا كان قيد التشغيل.
- لا ينصح باستخدام ملحقات تمديد السلك الكهربائي.
- لا تحاول إدخال أصابعك في فتحات مخارج ومداخل الهواء مما قد يعيق إنسياب الهواء واحتمال الإصابة بأذى.
- عند الإحساس بوجود رائحة كريهة صادرة من الجهاز يجب إطفاءه مباشرة ثم فصل السلك الكهربائي من المأخذ.
- في حالة الإحتياج لأي إصلاح وفي حال تلف السلك الكهربائي، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل خدماتها من أجل تجنب حدوث أي مخاطر.
- لا تغطي منافذ الهواء كالمداخل والمخارج.
- يجب عدم وضع الجهاز تحت المأخذ الكهربائي مباشرة وعدم وضعه بالقرب من الحمام (الدش) أو حمام السباحة.
- لا يستخدم الجهاز من قبل أشخاص (بمن فيهم الأطفال) مع انخفاض القدرات المادية والحسية أو العقلية، أو عدم وجود الخبرة والمعرفة، ما لم تكن قد أعطيت لهم تعليمات بشأن استخدام الأجهزة من قبل الشخص المسؤول عن سلامتهم.
- يجب الإشراف على الأطفال الصغار للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز.


2 - تحذيرات

- لا تشغل الجهاز بالقرب من أي إنبعاث للغازات المتفجرة أو القابلة للاشتعال.
- يجب الحفاظ على مسافة لا تقل عن 1 متر بين الجهاز والتلفزيون أو الراديو لمنع وجود تداخل كهرومغناطيسي.
- عند فصل الطاقة عن الجهاز، لا تقم بشد السلك الكهربائي لإزالته من المأخذ الكهربائي بل يجب فصله بمسكه من الفيش.
- عند تخزين الجهاز يجب أولاً إزالة الفيش عن المأخذ الكهربائي ثم تفرغ الماء تماماً من الخزان.
- لا تقم بغمر الجهاز بالماء أو حتى تنظيفه باستخدام الماء أو المذيبات الكيميائية.
- لتنظيف الجهاز قم بفصل الفيش عن المأخذ الكهربائي ثم استخدم قطعة قماش جافة.
- لا تقم بهز الجهاز أو ضربه.
- لا تقم بإدخال أي جسم غريب داخل الجهاز ولا تقم برشه بالمبيدات الحشرية أو المذيبات الكيميائية.
- لا تقم بسد مداخل ومخارج الهواء للجهاز.
- لا تقم بخلط البطاريات القديمة والجديدة في جهاز التحكم عن بعد.
- قم بفصل الجهاز عن الطاقة الكهربائية في حال عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة.

المميزات:


- جهاز متعدد الوظائف 3 في 1: تبريد الهواء, تنقية الهواء, الترطيب.
- تنقية الهواء عن طريق إزالة الغبار والروائح الكريهة.
- تنقية وتعقيم الهواء عن طريق توليد الأيونات السالبة.
- صديق للبيئة, قدرة تبريد كبيرة, مستوى أداء عالي.
- إمكانية إضافة مكعبات أو عبوات الثلج لخزان المياه لتحقيق نسبة تبريد إضافية لتصل الحرارة لـ 3 - 5 درجات مئوية.
- كفاءة عالية في استخدام الطاقة مع انخفاض في استهلاك الطاقة.
- توفر بطانة المياه الرطوية اللازمة لحماية البشرة من الجفاف.
- إمكانية التبديل بين فلتر الكربون المنشط أو مرشحات النايلون بحسب الرغبة.

أسماء قطع الجهاز:

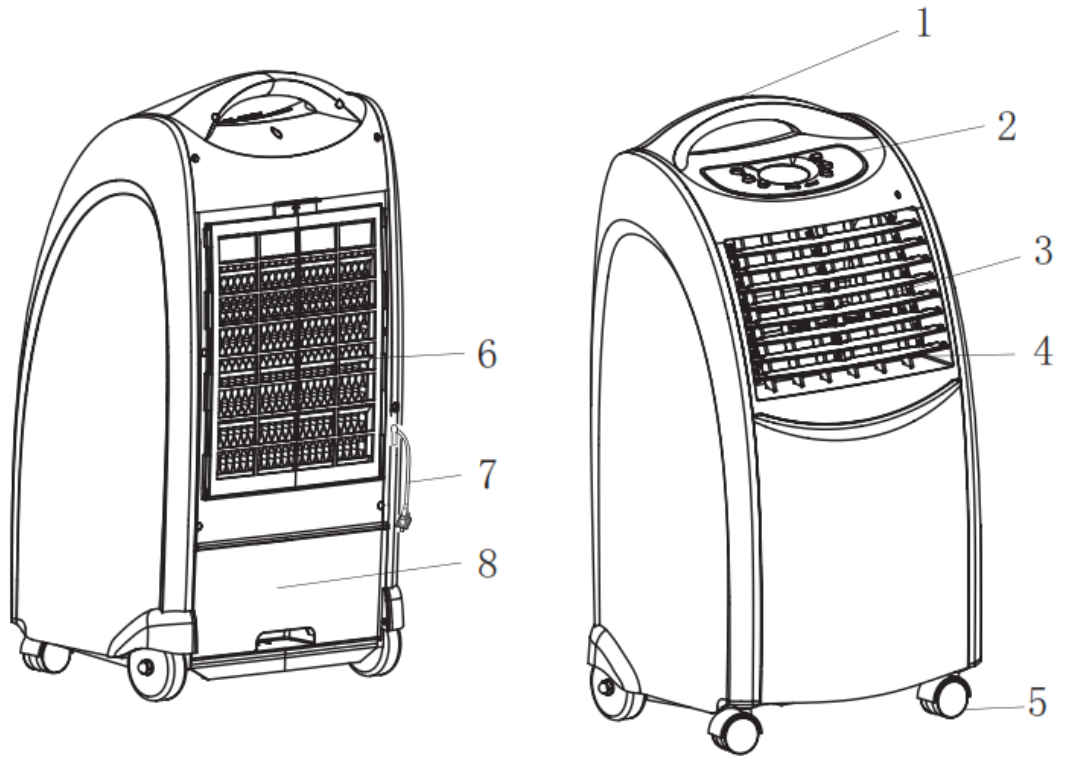

1. مقبض
2. لوحة تحكم
3. موجّهات شاقولية
4. موجّهات عامودية
5. دواليب
6. إطار الفلتر
7. السلك الكهربائي
8. خزان الماء

وظائف لوحة التحكم:

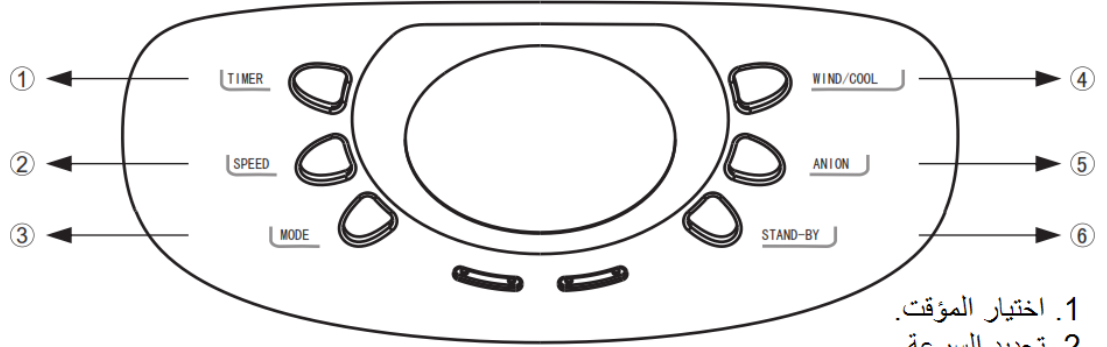

1. اختيار المؤقت.
2. تحديد السرعة.
3. تحديد النمط.
4. مروحة/تبريد لاختيار نوعية الهواء.
5. زر الأيونات.
6. زر تشغيل أو وضعية الإنتظار.

تشغيل مروحة أو تبريد

- قم بفتح خزان المياه.
- أضف الماء النظيف في خزان المياه.
- للحصول على تبريد إضافي يمكنك وضع الثلج في الحجرة الكبيرة وإغلاق خزان المياه.
- اضغط على زر "تشغيل/الإستعداد".
- اضغط على زر " مروحة/تبريد ".
- ويتم ذلك بالشكل التالي:
- الضغطة الأولى تشغيل وظيفة التبريد.
- الضغطة الثانية تشغيل وظيفة التبريد مع المروحة.
- الضغطة الثالثة تشغيل وظيفة المروحة.
- - الضغطة الرابعة توقف الوظيفتين.

تبريد ← تبريد مع مروحة ← مروحة ← توقف الوظيفتين

السرعة

- اضغط زر "السرعة" لتحديد السرعة حسب مايلي
- "Hi" سرعة عالية.
- "Mi" سرعة متوسطة.
- "Lo" سرعة منخفضة.

المؤقت الزمني

- اضغط زر المؤقت بينما يكون الجهاز قيد التشغيل.
- لتفعيل المؤقت نقوم بالضغط أول مرة.
- الضغطة الثانية ستحدد المؤقت بساعة واحدة وهكذا نستمر بالضغط فيتغير التوقيت حتى 24 ساعة ثم يعود للوضعية "0". عند اعتماد توقيت معين سيستمر الوميض ل 5 ثوان ثم سيتوقف كدليل على تنفيذ الأمر.
- عند الضبط على وضعية "0" سيبقى الوميض ل 5 ثوان ثم يخرج الجهاز عن نمط المؤقت الزمني.

النمط

- اضغط زر الـ "النمط/ MODE" واختيار نوعية التشغيل:
- تدفق عادي ← تدفق طبيعي ← تدفق خاص بوقت النوم ← تدفق قوي.


الأيونات

- اضغط زر الـ "الأيونات" لتشغيل طرح الأيونات في الهواء.

تعليمات التشغيل:

جهاز التحكم عن بعد(الريموت)

- تركيب البطاريات:
 - إدخال البطارية:

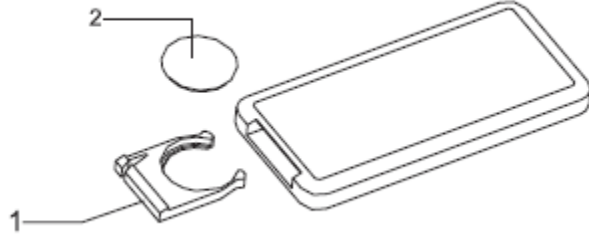


1. قم بفتح الغطاء الخلفي وأزل الفيلم العازل على البطارية.
2. ضع البطارية داخل الفتحة، مع مراعاة الاتجاه الصحيح لأقطاب البطارية.
3. قم بإعادة الغطاء الخلفي.


- 1) يجب أن تكون إشارات القطبية للبطارية مطابقة للعلامات "+" و "-" على جهاز التحكم عن بعد.
- 2) لا تستخدم بطارية جديدة مع بطارية قديمة.
- 3) عند عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة قم بإخراج البطاريات.
- 4) لمنع التلوث البيئي، أخرج البطاريات المستعملة وقم بالتخلص منها بأمان وبشكل مناسب.

ملاحظة: من أجل تجنب تلويث البيئة، يرجى التخلص من البطاريات المستهلكة في حاويات القمامة المخصصة لذلك.

• كيفية استخدام جهاز التحكم عن بعد:

1. زر الموقت (TIMER): كل ضغطة يزداد الوقت 1 ساعة، المجموع 24 ساعة، في حالة الوصول إلى الوقت المضبوط، يتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً.
2. زر السرعة (SPEED): ثلاث سرعات "سريع"، "متوسط" و "منخفض" مع ثلاثة مؤشرات ضوئية.
3. زر النمط (MODE): اضغط لاختيار نمط التشغيل "عادي"، "طبيعي" و "تدفق خاص بالنوم".
4. زر التبريد (COOL): اضغط لاختيار التبريد.
5. زر اتجاه التدفق (WIND) هذا الزر لتحريك شفرات التدفق حتى 120 درجة.
6. زر تشغيل توليد الأيونات (ANION): اضغط لتوليد الأيونات.
6. زر التشغيل (ON) : لتشغيل الجهاز أو إيقافه.

ملاحظة: إذا لم يتم استخدام جهاز التحكم عن بعد لوقت طويل، يرجى إخراج البطاريات لتجنب تآكل أجزاء البطاريات مما يؤدي لتسرب السائل الداخلي .

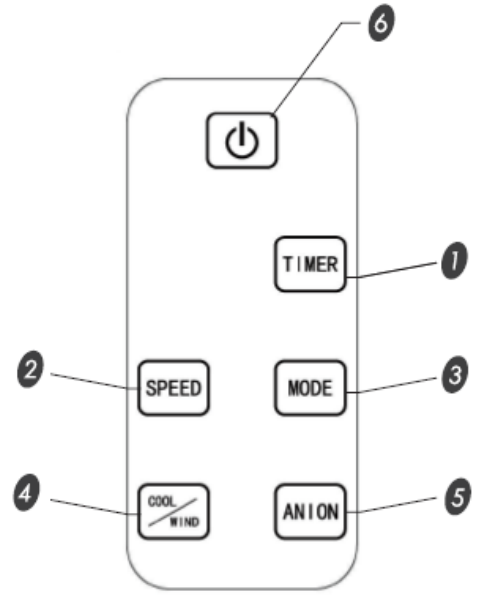

تعليمات التجهيز:


تنظيف وتبديل الفلتر

هذا الجهاز يأتي من المصنع مزوداً بفلتر ويجب تنظيفه أو استبداله بعد استخدامه لوقت معين. وينبغي أن يتم ذلك بواسطة شخص تقني مدرب أو مراجعة الوكيل للحصول على الدعم الفني.
شرح طريقة التبديل:


1. ينوضع الفلتر في الجزء الخلفي من الجهاز لذا يمكن الضغط لإزالته.
2. قم بهز وضرب الفلتر بشكل خفيف لإزالة الأوساخ. في حالة توسخ الفلتر بشكل كبير، يمكن غمر الفلتر بسائل يحتوي على منظف ثم شطفه بالماء.
3. قم بإعادة الفلتر المنظف بعد التأكد من جفافه بشكل كامل أو في حالة الإستبدال بفلتر جديد في المكان المخصص له.

ملاحظة: يمكن استخدام الفلتر لمدة سنة واحدة ومن ثم يجب إستبداله، في حالة حدوث ضرر للفلتر يجب تغييره على الفور.

قم بفتح وإخراج خزان الماء لملئه بالماء أو وضع عبوات الثلج

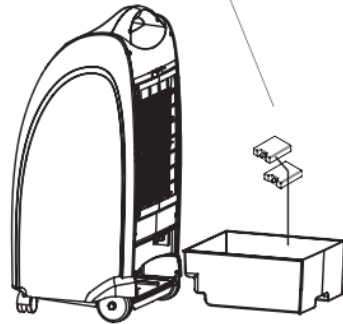

إطار الفلتر
فلتر

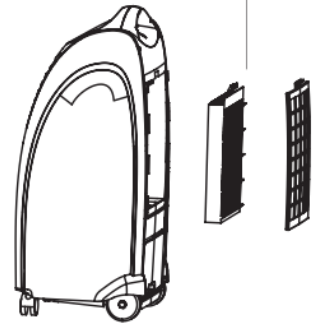

ملاحظات هامة:

1. مدى جهاز التحكم عن بعد خمسة أمتار.

2. التأكد من وجود البطاريات في جهاز التحكم عن بعد والذي لا بد من توجيه قسمه الأمامي مباشرة على الجهاز ومن ثم الضغط عليه.
3. عدم وجود أي عائق لمنافذ الهواء.
4. استخدام الجهاز في الأماكن المغلقة فقط.
5. في حال الرغبة بتبديل موضع الجهاز بعد إضافة الماء, يجب تحريكه بلطف ثم قفل العجلات عند الوصول للموضع المرغوب به.
6. يجب توصيل الجهاز إلى وحدة تغذية كهربائية مزودة بتأريض.
7. تنظيف الفلتر كل 20-30 يوماً لتحقيق الأداء الأمثل. يمكن شطفه بلطف بالمياه النظيفة.
8. التأكد دائماً من وجود الماء في الجهاز عند استعماله للتبريد.
9. في حالة تلف السلك الكهربائي, يرجى الإتصال بالوكيل للمساعدة.

هذا الرسم يعني:



لا تتخلص من الأجهزة الكهربائية في حاوية نفايات محلية غير مصنفة، واستخدام مرافق مجمعات منفصلة .
اتصل بالجهات الحكومية المحلية (البلدية) للحصول على معلومات بشأن التخلص من هذا النوع من الأجهزة.
إذا تم التخلص من الأجهزة الكهربائية في مدافن النفايات أو المقالب، يمكن أن تتسرب المواد الخطرة إلى المياه الجوفية
وتدخل في السلسلة الغذائية وإلحاق أضرار في الصحة العامة.

المواصفات الفنية:

AC-185	الموديل
220 - 240 فولط 50 هرتز	الفولط التشغيلي
80 واط	الإستطاعة
II	مستوى الحماية الكهربائية
400 متر مكعب/الساعة	سرعة تدفق الهواء
7 كغ	الوزن
6 لتر	سعة خزان المياه
677x301.5x344 مم	الأبعاد(عرضXعمقXارتفاع)