


كراون

جهاز القلي بالهواء الساخن مع فرن

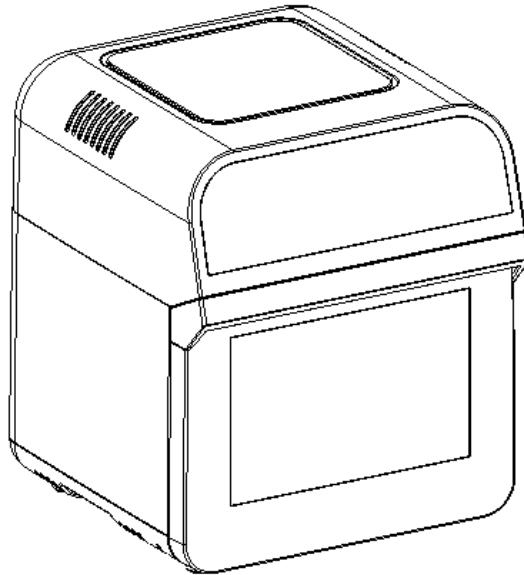

تعليمات التشغيل

موديل: AF-204

الاستطاعة: 1600 واط الفولط التشغيلي: 220 - 240 فولط 50 هرتز

الرجاء الحفاظ على هذه التعليمات في مكان مناسب للرجوع إليها عند اللزوم

يرجى قراءة دليل التشغيل والملاحظات ذات الصلة بعناية قبل البدء باستخدام الجهاز

من المهم قراءة كافة التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز للحد من خطر الإصابة، الصدمة الكهربائية، أو حدوث حريق والإبقاء على هذه التعليمات في مكان مناسب للرجوع إليها في المستقبل.

▲ تعليمات السلامة العامة

خطر

- لتجنب التلف وحدوث الصدمات الكهربائية، لا تقم بغمر السلك الكهربائي، الفيش، أو الجهاز في الماء أو أي سوائل أخرى أو وضعه تحت الصنبور لتنظيفه.
- تجنب إدخال أي سائل إلى الجهاز لمنع حدوث صدمة كهربائية أو دارة قصر.
- لا تغطي فتحات تهوية الجهاز أثناء عمله.
- تتمتع بعض أجزاء الجهاز بدرجة حرارة عالية أثناء التشغيل، على سبيل المثال، السلة، الرف، صينية التنقية، إلخ.
- الرجاء استخدام الملقط بدلاً من اللمس باليد مباشرة.

انتبه

- قبل تشغيل الجهاز، يجب التأكد من أن الجهد الكهربائي المشار إليه على لوحة التصنيف متواافق مع الجهد الكهربائي الوacial إلى منزلك .
- لا تسمح للسلك الكهربائي أن يتلامس مع الأجزاء الحارة للجهاز أو أي أسطح ساخنة أخرى .
- تأكد من أن المأخذ الكهربائي مزود بتاريس.
- لا تقم بإدخال الفيش في المأخذ الكهربائي أو لمس لوحة التحكم بيد مبلولة أو رطبة لتجنب حدوث صدمة كهربائية.
- لا يستخدم الجهاز من قبل أشخاص (بمن فيهم الأطفال) مع انخفاض القدرات المادية والحسية أو العقلية، أو عدم وجود الخبرة والمعرفة، ما لم تكن قد أعطيت لهم تعليمات بشأن استخدام الأجهزة من قبل الشخص المسؤول عن سلامتهم.
- يجب مراقبة الجهاز أثناء عمله وعدم السماح للأطفال باللعب بالقرب من الجهاز.
- ينبغي مد السلك الكهربائي بحيث لا يمكن التعرّض له ولا تسمح بالتفاف السلك الكهربائي على حافة الطاولة.
- لا تشغّل الجهاز تحت خزانة الحائط والأرفف أو غيرها من الأجسام المتعدلة أو بالقرب من المواد القابلة للاشتعال مثل الستائر، أو ورق الجدار.


- لا تقم باستخدام أسلاك تمديد للطاقة مع هذا الجهاز .
- خلال تشغيل الجهاز تكون الأجزاء الداخلية ساخنة جداً، الرجاء عدم وضع أية أغراض بلاستيكية في حجرة التسخين مثل الصحنون البلاستيكية أو نايلون التغليف. استخدم فقط الأوعية الممكّن استخدامها بالأفران فقط.
- استخدم الجهاز للغرض المقصود منه فقط، كما هو موضح في دليل التعليمات هذا .
- تأكد من وضع الجهاز على سطح مستو وثابت و مقاوم للحرارة وجاف عند الاستعمال، لا تضعه على البلاستيك أو لوح أو أي سطح آخر قد يتسبب في تآكله.
- لا تضع الجهاز بالقرب من الحائط أو أجهزة أخرى، يجب إبقاء مسافة فاصلة لا تقل عن الـ 10 سم.
- لا تضع أي شيء على سطح الجهاز.
- أثناء عمل الجهاز سوف يتتصاعد البخار الساخن من خلال منفذ الهواء الجانبي الخلفي. حافظ على يديك ووجهك بعيدين عن فتحات منفذ الهواء والبخار. وكن حذراً من البخار الساخن والهواء عند إزالة السلة، الرف والصينية من الجهاز.
- الرجاء الانتباه بعد الانتهاء من الطهي بأن القطع الداخلية ساخنة جداً لذا الرجاء تجنب لمسها باليد.
- في حال كان الزمن المختار من قبلكم للطهو أكثر من الزمن اللازم فإن ذلك سيتسبب باحتراق الطعام وتصاعد الأبخرة، في هذه الحالة يجب إيقاف الجهاز وإزالة الفيش عن المأخذ الكهربائي فوراً، ثم إزالة الطعام والزيت عن السلة والصينية والرف.
- عند الانتهاء من استخدام الجهاز، قم بفصل الجهاز عن الكهرباء بإزالة الفيش من المأخذ وليس بسحب وشد السلك الكهربائي.

تحذير

- قم بفصل الجهاز عن المأخذ الكهربائي تماماً في حال عدم استخدامه أو عند التنظيف ومراعاة الانتظار حتى يبرد تماماً ثم البدء بالتنظيف.
- لا تستخدم أي ملحقات غير أصلية أو مرفقات أخرى غير مصرح بها من قبل الشركة المصنعة.
- لا تقم بتشغيل الجهاز في حال تلف السلك الكهربائي أو الفيش أو وجود كسر أو تلف على الجهاز مما يدل على إمكانية سقوط الجهاز وتعطّله. إذا كان السلك الكهربائي تالفاً فيجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيلها المعتمد أو شخص تقني مؤهل.
- لتجنب خطر حدوث صدمة كهربائية لا تقم بتفكيك الجهاز بنفسك. يجب أن تتم كافة الإصلاحات من قبل الشركة المصنعة أو مركز الصيانة المعتمد.

- لا تضع الجهاز بالقرب من أية حافة حيث يمكن أن يسحب ويقع في الماء أو سوائل أخرى. لا تشغلهجهاز أبداً في حال سقط في الماء وأزل الفيش الكهربائي من المأخذ فوراً!
- هذا الجهاز للاستخدام الداخلي فقط. لا تستخدمه في الهواء الطلق.
- قبل وضع الطعام قم بتنظيف الملحقات.
- هذا الجهاز مزود بدارة حماية تفصل الجهاز عن التغذية الكهربائية في حال حدوث أخطار.
- قم بفصل الجهاز بإزالة الفيش عن المأخذ الكهربائي تماماً في حال عدم استخدامه.

▲ أجزاء الجهاز

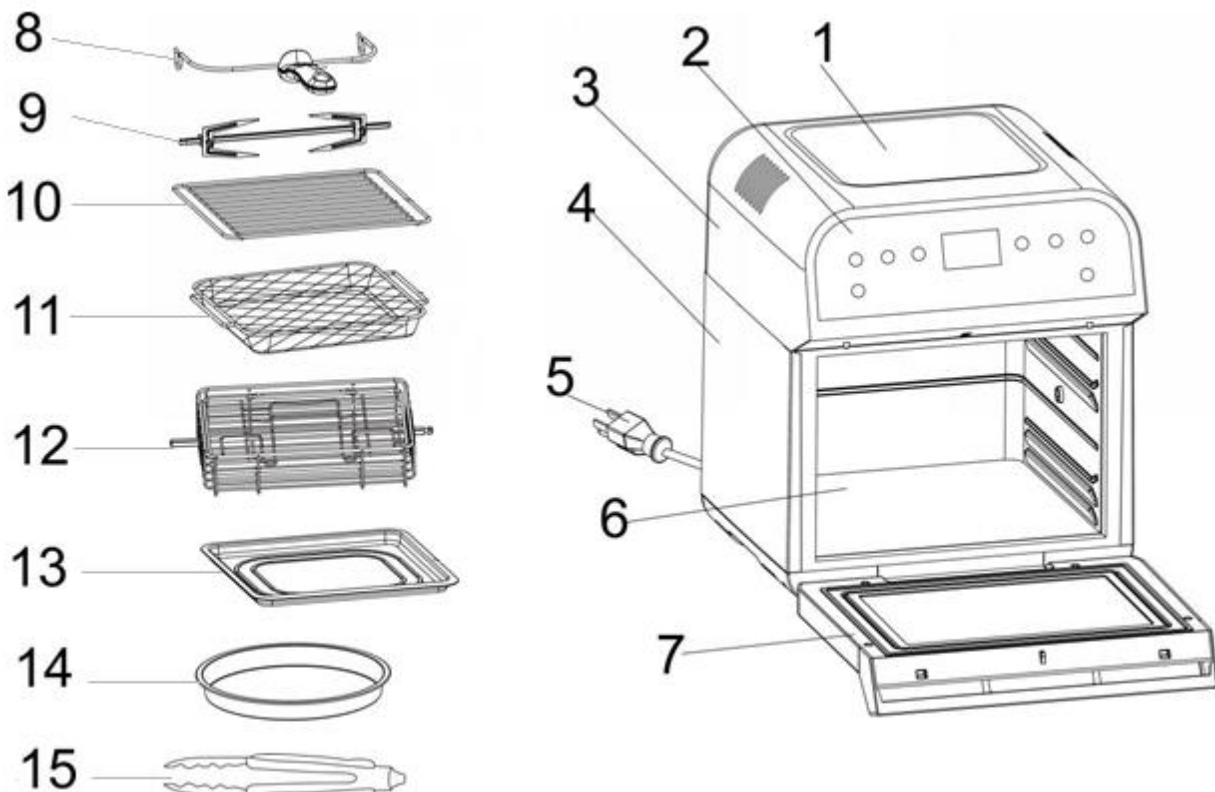

1. غطاء علوي	9. شوكة التقليلب
2. لوحة التحكم	10. رف
3. غطاء	11. سلة

12. قفص الشوي	4. جسم الجهاز
13. صينية تجميع التنقيط	5. السلك الكهربائي
14. مقلاة	6. الحجرة الداخلية
15. ملقط	7. باب
	8. ملقط التبديل

قبل الاستخدام لأول مرة


- قم بإزالة جميع مواد التعبئة والتغليف والملصقات.
- قم بتنظيف السلة وبقية الملحقات بالماء الساخن، استخدم إسفنج وسائل تنظيف معتدل.
- قم بتنظيف الجزء الخارجي والداخلي للجهاز بقطعة قماش جافة.

لوحة التحكم الذكية




▲ تعليمات استخدام ملحقات الجهاز

- ضع الجهاز على سطح مستو وأفقي. ابق على مسافة 10 سم على الأقل من الحائط كما هو مبين من الشكل، وانتبه إلى إبقاء الجهاز بعيداً عن الستائر أو الأغطية وغيرها من المواد القابلة للاحتراق.

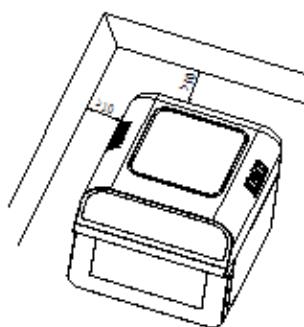


2. صينية تجميع التنقيط

افتح الباب، ضع صينية التنقيط في الجهاز وفقاً للإرشادات التي تظهر في الصور أدناه:

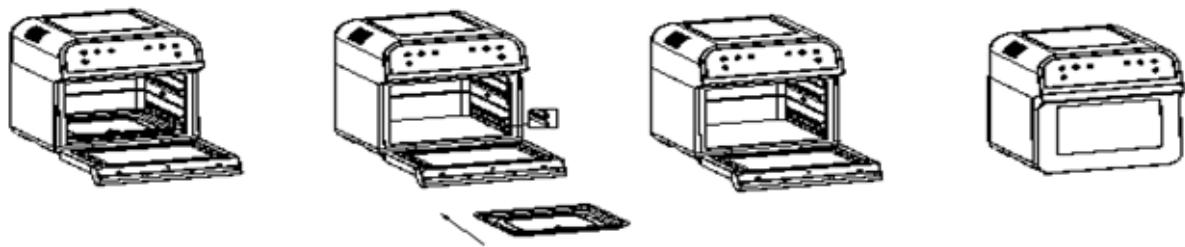


3. الرف

أدخل الرف في الجهاز وفقاً للإرشادات التي تظهر في الصور أدناه:

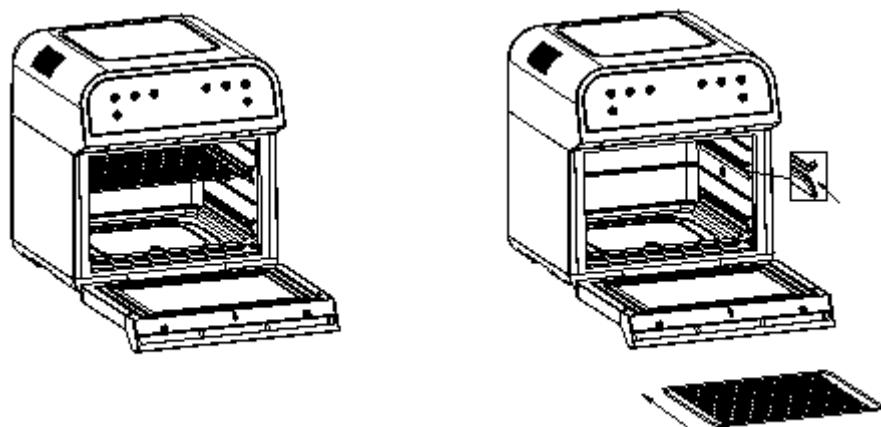


3. ملقط التبديل وشوكة التقليب

استخدم ملقط التبديل لإدخال أو إخراج شوكة المشواة أو الرف أو القفص المتقلب إلى أو من الحجرة الداخلية.

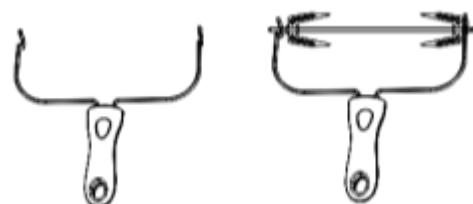

4. السلة

ضع الطعام في السلة، وضعيه في الحجرة الداخلية،أغلق الباب. على النحو التالي في الصور:

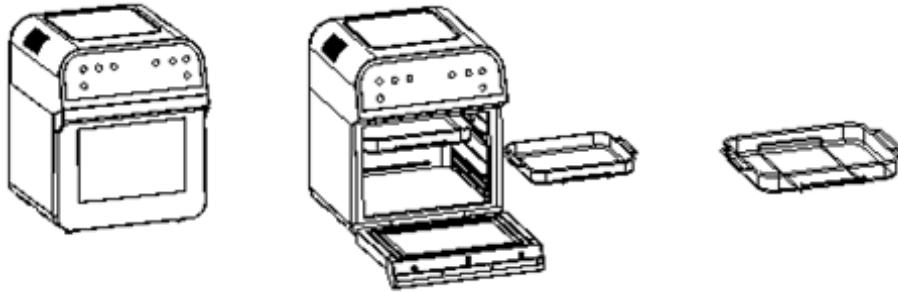

ملحوظة:

* اختيار الملحقات المناسبة لطرق الطهي المختلفة.


* يرجى استخدام القفازات الشخصية لإخراج صينية التجميع أو الرف بعد الانتهاء من الطهي.

* يرجى دائمًا إبقاء صينية تجميع التنقيط في الطبقة الدنيا لتجميع الزيت من الأطعمة المقلية.

* لا تضع الطعام فوق الحد "Max" لأن حجم الطعام قد يصبح أكبر بعد التسخين ، ضع فقط بحسب الحجم الحالي للطعام.

▲ تعليمات استخدام الجهاز

1. عند تغذية الجهاز بالتيار الكهربائي، يسمع نغمة، وتومض الشاشة الرقمية مع جميع أصوات المؤشرات، ثم تظهر الشاشة السوداء.
2. قم بالضغط على زر ال "OFF / ON" "تشغيل/إيقاف" وسيضيئ المؤشر والشاشة الرقمية، الجهاز الآن في وضع الاستعداد.
3. في وضعية الاستعداد يتم قفل جميع المفاتيح الرئيسية الأخرى باستثناء المفاتيح "تشغيل/إيقاف OFF/ON" ، "Menu" ، "ضبط الإعداد المسبق" . "Preset"
4. في وضعية الاستعداد ينطفئ الجهاز تلقائيًا في حالة عدم وجود أي عملية خلال 60 ثانية.
5. اضغط على "القائمة" ، "Menu" للدخول في وضع اختيار الوظيفة، حدد الوظيفة المطلوبة، اضغط على زر / "OFF / ON" "تشغيل/إيقاف" ثم يدخل الجهاز في وضع العمل.
6. يوجد مفتاح للأمان الذي يظهر في الصورة أدناه. سيعمل وفقاً للصورة. الجهاز يعمل بشكل صحيح فقط عند إغلاق الباب الأمامي، وإلا فإنه سوف يعطي نغمة إنذار عند الضغط على زر "OFF / ON" "تشغيل/إيقاف"

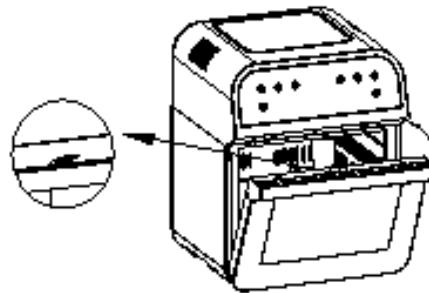

اختيار وظيفة القائمة

1. يعمل هذا الجهاز على منج وقت الطبخ ودرجة حرارة الطبخ لتلبية احتياجات الطهي المختلفة.
2. اضغط على مفتاح "القائمة , Menu" ، عندما يتم الضغط على المفتاح في كل مرة، فإن لوحة التحكم تظهر الرسومات المقابلة، وفي الوقت نفسه المؤشر الضوئي. بعد التحديد، اضغط على المفتاح "OFF / ON" "تشغيل/إيقاف" ، يبدأ الجهاز في العمل.
3. في هذا الجدول التالي يمكنك أيضًا تغيير وقت الطهي ودرجة الحرارة وفقًا لاحتياجاتك الفعلية.

نوع الطعام	درجة الحرارة المئوية	الوقت الافتراضي
بطاطا مقلية	220 ° مئوية	25 دقيقة
طعام مجمد	80 ° مئوية	10 دقيقة
جوانح	200 ° مئوية	15 دقيقة
تجفيف	70 ° مئوية	8 ساعات
ستيك لحم	180 ° مئوية	12 دقيقة
شرائح بطاطا	220 ° مئوية	20 دقيقة
سمك	180 ° مئوية	15 دقيقة
خضار	180 ° مئوية	12 دقيقة
الفشار	220 ° مئوية	10 دقيقة (يجب تسخين الجهاز أولاً لمندة 2 دقيقة)
دجاج	220 ° مئوية	30 دقيقة
كيك	180 ° مئوية	30 دقيقة
مشاوي	200 ° مئوية	10 دقيقة
بيتزا	180 ° مئوية	15 دقيقة
إبقاء الطعام ساخن	80 ° مئوية	30 دقيقة
خبز	200 ° مئوية	4 دقيقة
كعك	180 ° مئوية	12 دقيقة

ملحوظة:

كلما كان حجم الدجاج أو الطعام أكبر، كلما كان الوقت ودرجة الحرارة اللذان يتطلبهما طهي الطعام أكبر وذلك وفقاً للحالة الفعلية.

ضبط وقت الطهي ودرجة الحرارة

1. بعد الضغط على زر "القائمة" Menu ، إذا كنت تريض ضبط درجة حرارة الطبخ والوقت ، اضغط على اختيار "درجة الحرارة / الوقت" Temp/Time لتعديل وقت ودرجة حرارة الطبخ.
2. عندما تقوم باختيار ضبط درجة حرارة الطبخ، ستومض الشاشة الرقمية ، قم بالضغط على "+" و "-" لزيادة درجة حرارة الطبخ أو خفضها. مع كل ضغطة سوف تغير 10 درجة مئوية. يمكنك الضغط كل مرة على المفتاح، لتغيير درجة الحرارة بمقدار 10 درجة مئوية. نطاق درجة الحرارة قابل للتعديل وهو 50 ~ 220 درجة مئوية. (درجة حرارة وظيفة تجفيف الفواكه أو الخضار لا يمكن تعديليها).
3. عندما تقوم بضبط وقت الطهي، فإن أيقونة  تومض، اضغط على "+" و "-" لتعيين وقت الطهي المطلوب. مع كل ضغطة يتغير الوقت بمقدار 1 دقيقة. إذا كان الضغط مستمر، فإنه سوف يتغير الوقت ليصبح 10 دقائق علماً أن نطاق وقت الطهي هو من 1 - 60 دقيقة. (وظيفة تجفيف الفاكهة هي 8 ساعات)

وظيفة الضبط المسبق

1. اضغط على مفتاح "وقت الإعداد المسبق" Preset ، وستعرض الشاشة وقت الإعداد المسبق المضبوط لدقيقة واحدة ، عندما يمكنك ضبط وقت الطهي مسبقاً ب "+" و "-". كل ضغطة سوف تغير بنسبة 1 دقيقة. إذا كان الضغط مستمر، فإنه سيتغير مع كل ضغطة 10 دقائق. نطاق الوقت المحدد مسبقاً هو 1 دقيقة - 9 ساعات 59 دقيقة.
ملاحظة: تحتاج هذه الوظيفة إلى الضغط على مفتاح القائمة أولاً، ثم اضغط على مفتاح "وقت الإعداد المسبق" للعمل.
2. إذا كنت ترغب في تغيير وقت الطهي ودرجة الحرارة، اضغط على زر مفتاح "القائمة" مرة أخرى وإعادة ضبط البيانات.
3. اضغط على زر "OFF / ON" "تشغيل/إيقاف" لتأكيد وظيفة الإعداد المسبق وبدء العد التنازلي.

وظيفة الإيقاف المؤقت Pause

1. أثناء عملية الطهي، سيتوقف الجهاز تلقائياً بمجرد فتح الباب. في هذه الحالة، يمكن تشغيل مفاتيح "OFF / ON" "تشغيل/إيقاف" و/or "القليل" Rotisserie ، التقليل فقط ، وسيتم قفل المفاتيح الأخرى. أغلق الباب، سيستمر الجهاز في عمل الطهي السابق.

ملحوظة:

عند فتح الباب في حالة عمل الجهاز مع وظيفة الإيقاف المؤقت "Pause"، سينطفئ الجهاز وستظل شاشة العرض خالية، إذا لم تغلق الباب في غضون 30 دقيقة، ويكون الجهاز في وضع إيقاف التشغيل (الجهاز أيضاً في هذه الحالة بعد إغلاق الباب).


نصائح :

أثناء الطهي، قم بتنقلب الطعام بانتظام للتأكد من وجود تساوي في استواء الطعام.

ملاحظة: أثناء الطهي، تكون السلة وكافة القطع المستعملة في الطبخ بالإضافة لصينية تجميع الزيت حارة جدًا ولا يمكن لمسها باليد مباشرة.

وظيفة التدوير(التنقلب)

1. إن من مميزات هذه الوظيفة هي أن تجعل حرارة الطعام أكثر توازناً. اضغط على المفتاح  يكون ضوء المؤشر ذو الصلة في لوحة التحكم قيد التشغيل وتبدأ الوظيفة بالتناوب. اضغط مرة أخرى، وسوف تلغى هذه الوظيفة.
2. يتم استخدام شوكة التدوير حسب الشكل التالي:

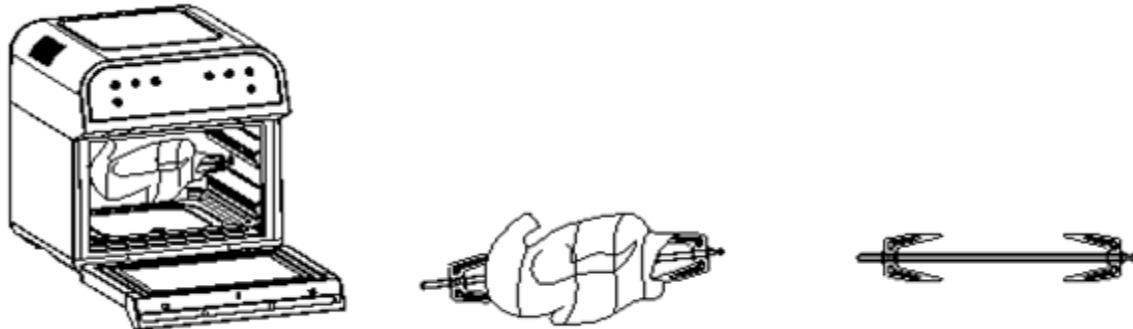


ملحوظة:

يجب ألا يتجاوز الوزن الإجمالي للدجاج 2.7 رطل، إذا كان الوزن أكثر من 2.7 رطل، يرجى استخدام سلة القلي، لأن الدجاجة الكبيرة ستمس صينية تجميع التنقيط عند الدوران.
ينبغي التتحقق من إحكام توضع الدجاجة لاسيما عندما تكون فيه أرجل وأجنحة الدجاج مفتوحة بشيء ما.
من الأفضل عمل بضعة ثقوب بإبرة في أرجل الدجاج عند طهوها، لأن لحم أرجل الدجاج سميك ويصعب اختراقه بالحرارة.

الانتهاء من الطبخ

1. عندما ينهي الجهاز العمل، سوف يصدر صوت "دي" "دي" "دي" ومن ثم يتوقف عن العمل، ولكن المروحة ستستمر في العمل لمدة دقيقة حتى تنخفض درجة حرارة المركز الداخلية.
2. قم بفتح الباب الأمامي، ثم قم بإزالة السلة بالملقط، تأكد من أن الملقط والسلة متصلين بإحكام، أمسك المقبض، وقم بإزالة السلة من الغرفة الداخلية، ووضعها في مكان أفقى آمن.

ملاحظة: عند إزالة السلة من الجهاز، لا تلمس السلة بيديك.

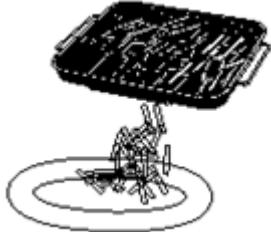

نصائح: إذا لم يبدو الطعام جيداً بعد الطهي، ضع سلة القلي مرة أخرى في الغرفة الداخلية، قم بالطهي بضع دقائق أخرى مرة أخرى.

3. ضع الطعام المطبوخ على طبق أو أدوات المائدة. على النحو التالي في الصورة:

4. بعد الطهي، اضغط على الزر "OFF / ON" "تشغيل/إيقاف" ثم قم بفصل الفيش الكهربائي عن المأخذ الكهربائي.

▲ التنظيف والصيانة

ملاحظة:

*تأكد من فصل الجهاز تماماً عن التغذية الكهربائية قبل البدء بالتنظيف.

*تنظيف السلة ، الرف ، وصينية التجميع وغيرها بالماء أو سائل منظف معتدل.


*امسح الجهاز بقطعة قماش رطبة ناعمة.

*لا تقم بغمير السلك الكهربائي أو الفيش أو جسم الجهاز في الماء أو السوائل الأخرى ، فقد يتسبب ذلك في تلف الأجهزة أو الحريق أو الصدمات الكهربائية أو إصابة الأشخاص.

*بعد التجفيف ، قم بتجميع كل الأجزاء ثم ضعها في بيئة جافة ونظيفة وغير قابلة للتأكل.

▲ الرسم البياني للدارة الكهربائية

الرسم البياني لمخطط الدارة الكهربائية

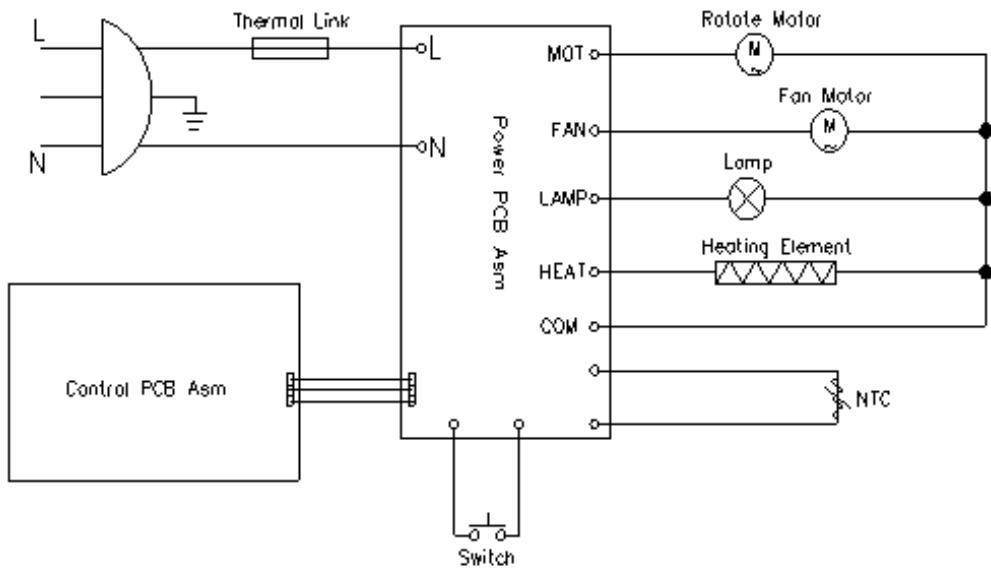

للحفاظ على البيئة:

هذه العلامة تشير إلى أن هذا المنتج لا ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية الأخرى، إن التخلص من الأجهزة الكهربائية التي يمكن أن ينسكب ويتسرب منها مواد خطرة قد تصل إلى المياه الجوفية، ويدخل أي منها إلى السلسلة الغذائية، وإلحاق الضرر بالبيئة أو بصحة الإنسان نتيجة التخلص غير المسؤول من النفايات وإعادة تدويرها بشكل صحيح.



لتشجيع إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية وإعادة تدوير هذا الجهاز، الرجاء استخدام حاويات التدوير المصرح بها من قبل البلدية أو الاتصال بالجهات التي تقوم بتجميع مثيل هذه الأجهزة كمتاجر التجزئة حيث تم شراء المنتج أو من يأخذ هذا المنتج لإعادة التدوير الآمن بيئياً.