INSTRUCTION MANUAL

CITRUS JUICER CJ-208

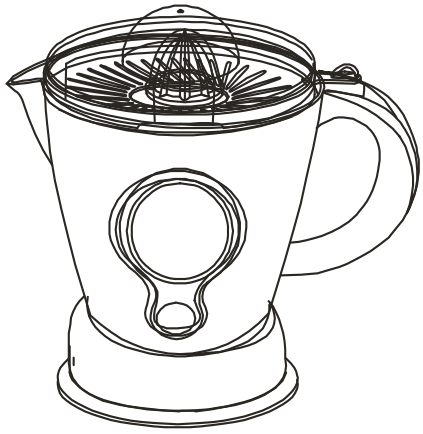

220-240V ~ 50/60Hz 30W

Short time operation: KB 3 minutes

IMPROTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. **Read all instruction carefully before you use appliance.**
2. **This appliance is designed for domestic use only. No responsibility is accepted for damage resulting from use non-compatible with the instructions.**
3. **Do not immerse the motor unit in the water or rinse it under the tap.**
4. **Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Keep children away from juice extractor.**
5. **Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.**
6. **The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.**
7. **Do not let cord contact hot surface, including the stove.**
8. **Do not operate the juice extractor if the power cord shows any signs of damage.**
9. **Do not use the appliance outdoors.**
10. **Do not let cord hang over edge of table or counter.**
11. **Check the voltage on the appliance's rating plate corresponds to the voltage on your main supply source.**
12. **Avoid contacting moving parts.**
13. **This appliance has a polarized plug (one blade is wider than other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.**
14. **This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.**
15. **Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.**
16. **This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.**
17. **Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.**
18. **This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Product: JUICER

Model: CJ-208

SPECIFICATION

Model	Rated Input	Rated Power
CJ-208	220-240V~, 50/60Hz	30W

Description:

1、Cover

2、Big cone

3、Small cone

4、Filter A

5、Filter B

6、Cup

7、Motor

8、Main cord plug

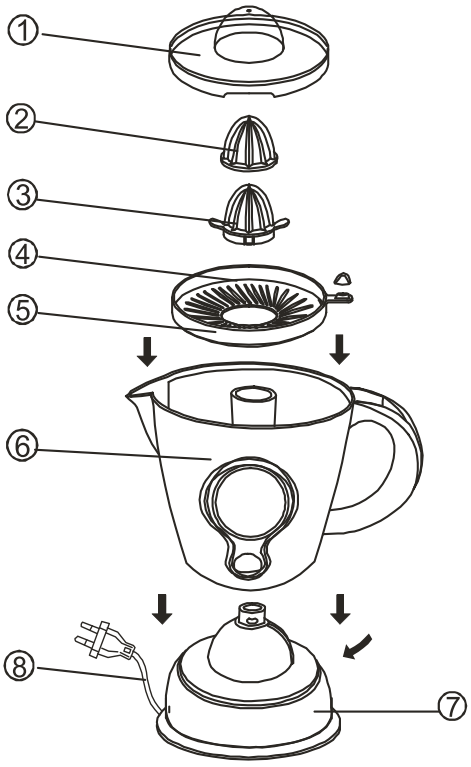

OPERATION GUIDELINES

- Put the cup (6) on the motor unit (7), (Fig 1), turn it clockwise to lock in place.

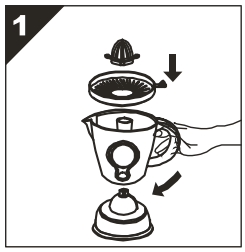

- Put the filter A (4) on the filter B (5), turn it left and right to make it in position. Put the small cone (3) on the shaft of the motor unit (Fig 2).

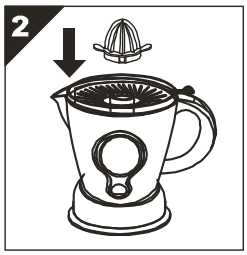

- Plug in the appliance.
- Cut the orange into 2 pieces.

- Press gently each half of the orange on the cone. The citrus press will start operating automatically by turning to the right and to the left (Fig 3).

  If the orange is too big, please use the big cone. Put the big cone on the small one, the 2 gaps on the big cone must be locked on the 2 wings on the small cone.

- Now you can enjoy the delicious juice.

- When finished using, unplug the juicer, remove the cone, filter A and filter B (Fig 4), wash them thoroughly with water (Fig 5~6), put the cover on, dry them with cloth, and store in the box.

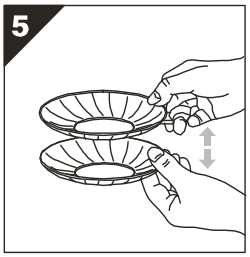

CLEANING

1. Wash the cones, filter and tray with detergent. Rinse with water thoroughly.
2. Clean the set with damp cloth, add some detergent if necessary.
3. Store the juicer in the box.

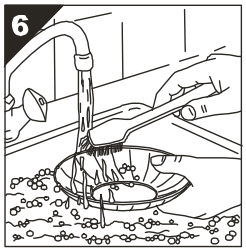

WARNING:

Any other servicing should be performed by an authorized service representative

تنظيف الجهاز

1. قبل البدء بتنظيف الجهاز يجب التأكد من إخراج الفيش تماماً عن المأخذ الكهربائي.
2. لا تقم بغمر الجهاز أو السلك الكهربائي في الماء لتنظيفهما لمنع حدوث صدمات كهربائية.
3. قم بغسل مخروطي العصر والمصافي بالماء وسائل تنظيف معتدل. قم بشطفهم بالماء جيداً.
4. إستخدم قطعة قماش ناعمة للتنشيف والتنظيف. يمكنكم إضافة محلول تنظيف معتدل إن أردتم.
5. قم بتخزين الجهاز في كرتون التغليف.

للحفاظ على البيئة:

لا تقم بالتخلص من الأجهزة الكهربائية في مكب النفايات العامة واستخدم مرافق مخصصة لهذا الغرض. يمكنكم الإتصال بالبلدية للحصول على معلومات بشأن ذلك.

أجزاء الجهاز:

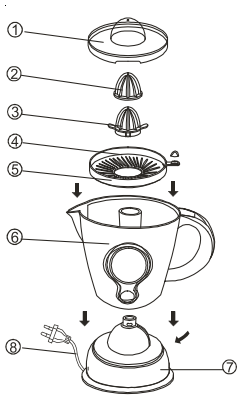

1- غطاء لمنع دخول الغبار
2- مخروط عصر كبير
3- مخروط عصر صغير
4- مصفاة اللب A
5- مصفاة اللب B
6- وعاء
7- المحرك
8- السلك الكهربائي مع الفيش

إرشادات التشغيل

● ضع الوعاء (6) على المحرك (7)، (الشكل 1)، أدر الوعاء مع إتجاه عقارب الساعة لقفلها في مكانها.

● ضع مصفاة اللب A (4) على مصفاة اللب B (5)، أدره لليسار واليمين لجعلهم يتوضعوا بشكل صحيح.
ثم ضع مخروط العصر الصغير (3) على محور المحرك (الشكل 2).

● قم بتوصيل الجهاز بمأخذ الطاقة الكهربائية المناسب.

● إقطع الفاكهة الحمضية إلى نصفين.

● اضغط بلطف على نصف الفاكهة المتوضعة على مخروط العصر, سوف يبدأ المحرك بالدوران وسيدور المخروط إلى اليمين وإلى اليسار للبدء باستخراج العصير (الشكل 3).

ملاحظة: إذا كان حجم الفاكهة الحمضية كبير جداً، يرجى استخدام مخروط العصر الكبير. يجب وضع مخروط العصر الكبير فوق مخروط العصر الصغير. يجب مطابقة الثغرتين الموجودتين على المخروط الكبير مع نتوئي المخروط الصغير لكي يتوضعا بشكل صحيح وآمن.

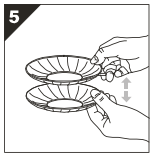

● الآن يمكنك التمتع بعصير لذيذ وصحي.

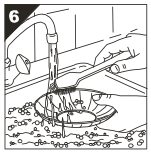

● عند الإنتهاء من استخدام الجهاز، قم بإخراج الفيش من المأخذ الكهربائي. أزل مخروط العصر ومصافي اللب (الشكل 4)، وقم بغسلها جيداً بالماء (الشكل 5 ~ 6)، ثم ضع الغطاء ثم جففهم بقطعة قماش ثم أعدهم إلى كرتون التغليف.

شكراً لاستخدامكم هذا الجهاز الرائع من كراون لاين. يرجى قراءة دليل التعليمات بعناية والإحتفاظ بها في مكان قريب للرجوع إليها في المستقبل عند الحاجة. الفشل في القيام بذلك قد يفقدك الضمان الخاص بالجهاز ويعرض حياتك للخطر.

تعليمات السلامة:

عند استخدام الأجهزة الكهربائية، ينبغي دائماً إتباع إحتياطات السلامة الأساسية بما في ذلك ما يلي:

1. قراءة جميع التعليمات في هذا الدليل بعناية قبل البدء باستخدام الجهاز.

2. تم تصميم هذا الجهاز للإستخدام المنزلي فقط. لايتم تحمل أي مسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الإستخدام الغير متوافق مع التعليمات.

3. لا تقم بغمر أو شطف جسم الجهاز بالماء.

4. إبقاء الأطفال بعيدين عن الجهاز لأنهم لايدركون المخاطر التي قد تحدث عند تشغيل مثل هذه الأجهزة الكهربائية. كما يجب عدم السماح لهم باللعب بالجهاز.

5. قم بإزالة الفيش من المأخذ الكهربائي في حال الإنتهاء من تشغيل الجهاز أو تبديل الملحقات أو حدوث عطل أو قبل تنظيف الجهاز.

6. يجب استخدام هذا الجهاز مع المرفقات الأصلية المقدمة من قبل الشركة المصنعة فقط وللغرض المصنوعة من أجله فقط. إن استخدام قطع أخرى غير أصلية أو غير مباعة من قبل الجهة المصنعة أو الوكيل المعتمد قد يؤدي إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية أو إصابات خطيرة.

7. عدم السماح للسلك الكهربائي بلمس أية أسطح ساخنة أو استخدام الجهاز بالقرب من الأجهزة الساخنة كالأفران والمواقد.

8. لا تقم بتشغيل الجهاز في حال كان معطوباً أو أن السلك الكهربائي أو الفيش تالفين، في هذه الحالة يجب إجراء أية تصليحات أو استبدال من قبل الشركة المصنعة أو وكيل خدماتها أو عن طريق فني مؤهل. لا تحاول العبث بالجهاز أبداً أو محاولة تصليحه بنفسك لتجنب حدوث إصابات خطيرة.

9. لاتقم باستخدام الجهاز في الهواء الطلق.

10. لا تسمح بتدلي السلك الكهربائي عن الطاولة أو السطح المستوي الذي يتوضع عليه الجهاز.

11. التأكد من أن فولطية المأخذ الكهربائي متوافقة مع الفولط التشغيلي الموضح على المنتج (220 – 240 فولط , 60/50 هرتز).

12. عدم السماح للجهاز بلمس أية أشياء متحركة.

13. إن الفيش الكهربائي في هذا الجهاز يحتوي على قطب تأريض (شفرة واحدة واسعة) وذلك للحد من خطر الصدمة الكهربائية، لذا يجب أن يتناسب تماماً مع المأخذ الكهربائي. إذا كان الفيش لايدخل في المأخذ قم بقلب الفيش وإذا لم يدخل لاتقم بتعديل الفيش بنفسك وقم بالإتصال بالوكيل أو شخص فني مؤهل للقيام بالتعديل المناسب.

14. لايستخدم هذا الجهاز من قبل أشخاص (بمن فيهم الأطفال) مع انخفاض القدرات المادية والحسية أو العقلية، أو عدم وجود الخبرة والمعرفة، ما لم تكن قد أعطيت لهم تعليمات بشأن استخدام الأجهزة من قبل الشخص المسؤول عن سلامتهم.

15. يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز.

16. يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات فما فوق والأشخاص الذين يعانون من انخفاض القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة إذا كانوا تحت الإشراف وقد أعطيت لهم تعليمات بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم للمخاطر التي تنطوي عليها. يجب عدم السماح للأطفال باللعب بالجهاز. وألا يقوم الأطفال بتنظيف وصيانة الجهاز مالم يكونوا تحت الإشراف.

17. قم دائماً بإزالة الفيش من المأخذ الكهربائي في حال الإنتهاء من تشغيل الجهاز أو تجميع أو تبديل الملحقات أو حدوث عطل أو قبل تنظيف الجهاز.

18. يجب الإحتفاظ بالجهاز والسلك الكهربائي بعيداً عن متناول الأطفال.

عصارة الفواكه الحمضية

موديل CJ-208

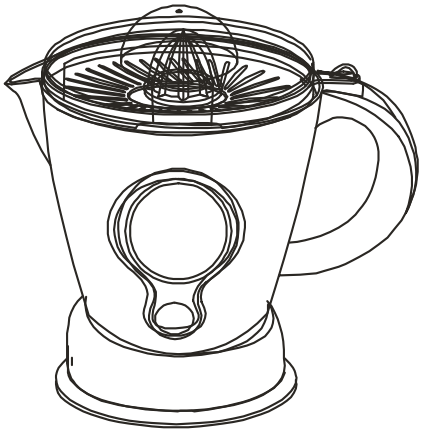

الفولط التشغيلي: 220 - 240 فولط التردد: 60/50 هرتز الإستطاعة: 30 واط

دليل الإستخدام