

crowd LINE



INSTRUCTION MANUAL

Electric Kettle KT-179
1500W 1.8L 220-240V 50-60Hz

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS:

1. Do not touch hot surfaces and please use handles and knobs.
2. To protect against fire, electric shock and injury to persons DO NOT IMMERSE CORD, PLUG OR BASE UNIT in water or other liquids.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
4. Unplug from out let when not in use and before cleaning.
5. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning appliance.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug.
7. Do not use outdoors.
8. Do not let power cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
9. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
10. Always fill the kettle with water first, then set the appliance on to the power base, and finally plug cord into wall outlet. To disconnect, remove kettle body from power base, then remove plug from wall outlet.
11. Scalding may occur if the lid is removed during the brewing cycle.

TO FILL

Fill the maximum level as marked on outside body of the kettle.

DO NOT OVERFILL

As water may overflow upon boiling

BOILING WATER

1. Place the kettle

Place the kettle with the spout facing away from you. Gently lift off the lid.

2.Fill the kettle.

Fill the kettle with as much fresh, cold water as you will need. The maximum amount of water to be used is indicated by the MAX FILL level.

3.Close the lid.

Position kettle with spout facing away from you. Replace lid on kettle.

4.Place kettle on power base

Place the kettle on the power base so the element on the bottom of the kettle sits securely on the power base.

5.Power “ON” .

Depress the power “ON” switch by gently pushing down until a “click” is heard. When the water has boiled, the kettle will automatically switch “OFF” .

NOTE: The kettle can be switched off at any time before the water boils simply by lifting the kettle off the base.

6.Pour and Serve.

Pour water out slowly and return kettle to base after pouring.

CLEANING

- 1.When cleaning inside of kettle with water then add 5ml of white vinegar to boil for 5-10 minutes.
- 2.Switch off. Remove plug. Empty kettle then re-clean at least three times to remove particles.

CAUTION


- 1.Always disconnect from the main supply before boiling or emptying the kettle and always switch off power point when not in use.
- 2.Never immerse kettle or power base in water or allow water to come into contact with the terminal pins.
- 3.Do not allow power base cord to overhang bench or table or touch hot surfaces.

WARNING:

If the external flexible cable or cord of this appliance is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacture or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Parts Identification:

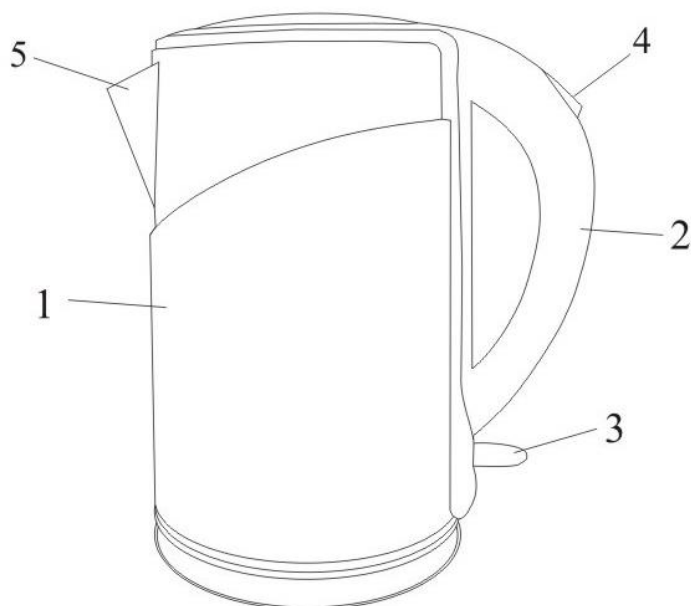

- 1.Body
- 2.Handle Cover
- 3.Switch
- 4.Lid button
- 5.Lip

SPECIFICATION

ELECTRIC KETTLE Model: KT-179
Power: 1500W Voltage:220-240V

Capacity:1.8 Ltr
Frequency:50-60Hz

CROWA LINE

"غلاية ماء"


موديل KT-179



الفولط التشغيلي: 220 - 240 فولط 60/50 هرتز السعة: 1.8 لتر الإستطاعة: 1500 واط

تعليمات التشغيل

هذا الجهاز للإستخدام المنزلي فقط

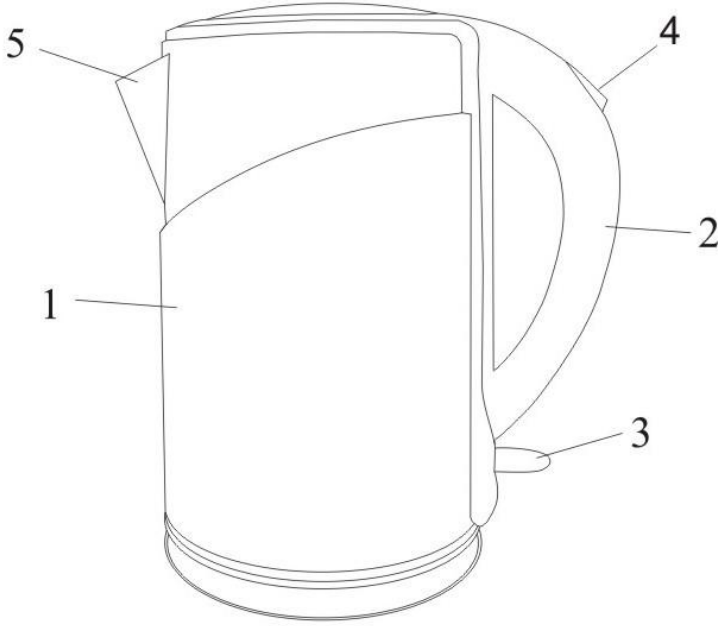

أجزاء الجهاز:

1. الجسم.
2. المقبض.
3. زر التشغيل. تشغيل/إطفاء.
4. فوهة السكب.
5. زر الغطاء.
6. مجموعة القاعدة.

تعليمات التشغيل:

الرجاء قراءة التعليمات بشكل جيد قبل البدء بالإستخدام

1- إضافة الماء: قم بملء الغلاية بالماء النظيف. يمكن الملاء مباشرة من الصنبور. قم بملء

الماء بين مستويي الـ MIN و الـ MAX.

2- أغلق الغطاء: ضع الغلاية بحيث تكون فوهتها بعيدة عن وجهك. ثم قم بإغلاق الغطاء.

3- ضع الغلاية على القاعدة بحيث يتوضع بشكل صحيح وثابت.

4- ضع زر التشغيل على الوضعية "ON" إضغظه إلى الأسفل وستسمع طقة . عنما يغلي

الماء سيعود الزر بشكل تلقائي إلى الوضعية "OFF"

ملاحظة :

يمكن إيقاف الغلاية عن غلي الماء قبل الغليان بأن ترفع الغلاية عن القاعدة وسيعود الزر إلى

وضعية "OFF"

5- قم بصب الماء بشكل بطيء في أي كوب أو وعاء ثم أعد الغلاية إلى القاعدة.

التنظيف:

- 1- يمكن تنظيف الغلاية من الترسبات بأن تملأها بالماء ثم إضافة مقدار 5 مل من الخل الأبيض ثم قم بغلي الماء لمدة 5 - 10 دقائق.
- 2- قم بإيقاف التشغيل وفصل الفيش الكهربائي عن القابس الكهربائي ثم قم بشطف الغلاية بالماء لأكثر من ثلاث مرات للتخلص من الترسبات.

تعليمات السلامة:

عند استخدام أي من الأجهزة الكهربائية، ينبغي دائما إتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

1. قراءة كافة التعليمات والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.
2. تأكد من توافق فولطية المأخذ الكهربائي مع الفولط التشغيلي للجهاز المذكور عليه لتجنب حدوث صدمات كهربائية أو حوادث.
3. لتجنب حدوث صدمة كهربائية، لا تغمر الغلاية أو القاعدة أو السلك بالماء أو أي سائل آخر.
4. إن ملء الغلاية بالماء لمستوى أعلى من المسموح به سيتسبب في خروج الماء إلى الخارج عند الغليان.
5. لا يجوز استخدام هذا الجهاز من قبل أشخاص (بمن فيهم الأطفال) الذين يعانون من ضعف القدرات الحسية ، الجسدية أو النفسية ، أو عدم وجود الخبرة والمعرفة، مالم يكونوا تحت إشراف الشخص المسؤول عن سلامتهم.
6. يمكن للأطفال (8 سنوات فأكثر) أن يستخدموا الجهاز تحت الإشراف للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز وبأنهم يفهمون كيفية الإستعمال والأخطار الناجمة عن إساءة الإستخدام.
7. إحرص دائما على فصل الجهاز عن التيار الكهربائي عند عدم استخدامه أو تنظيفه أو تحريكه.
8. لا تقم بتشغيل الغلاية في حال كان السلك الكهربائي أو الفيش تالفين، في هذه الحالة يجب استبدالهما من قبل الشركة المصنعة أو وكيل خدماتها أو عن طريق فني مؤهل.

9. يجب استخدام هذا الجهاز للغرض المقصود منه وهو غلي الماء النظيف فقط.
10. لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق.
11. تأكد من السماح للغلاية أن تبرد قبل القيام بتنظيفها أو إزالة أي قطع منها.
12. يجب استخدام الغلاية على سطح مستقر وثابت.
13. يجب اختيار الوضع "OFF" قبل فصلها عن التيار تاكهربائي.
14. أزل الفيش من المأخذ الكهربائي فقط. لاتشده من السلك وتأكد من أن يدك غير مبلولة.
15. التأكد من أن الغلاية غير موصولة بالكهرباء قبل ملء أو صب الماء ، أو عندما لا تكون قيد الاستعمال.
16. لا تملأ المياه إلى حد يتجاوز الحد الأقصى.
17. لا تملأ الماء أقل من الحد الأدنى.
18. يجب ألا تترك الغلاية بدون مراقبة أثناء اتصالها بالتيار الكهربائي.
19. لا تستخدم الأجهزة عالية الإستطاعة الكهربائية على نفس الدائرة الكهربائية.
20. لاتقم باستخدام الجهاز بالقرب من الأفران الكهربائية أو الغازية أو أي أسطح ساخنة.
21. تجنب الإقتراب من البخار المنبعث من الغلاية أو لمس السطح الساخن أو السطح الداخلي عندما يكون الماء ساخناً أو عند الغليان.
22. لا تملأ الغلاية من خلال الفتحة دون أن ترفع الغطاء .
23. تأكد دائماً من تعبئة الماء في الغلاية ثم وضع الغلاية على القاعدة. ضع الفيش الكهربائي داخل المأخذ ثم قم بتشغيل الغلاية. عند الإنتهاء قم برفع الغلاية عن القاعدة ثم أزل الفيش الكهربائي عن المأخذ.
24. يمكن ظهور بعض الترسبات في حال إبقاء الغطاء مفتوحاً أثناء غلي الماء.

للحفاظ على البيئة:

لا تقم بالتخلص من الأجهزة الكهربائية في مكب النفايات العامة واستخدام مرافق مخصصة لهذا الغرض. يمكنكم الإتصال بالبلدية للحصول على معلومات بشأن ذلك.
إن التخلص من الأجهزة الكهربائية التي يمكن أن ينسكب ويتسرب منها مواد خطرة قد تصل إلى المياه الجوفية، ويدخل أي إلى السلسلة الغذائية، وإلحاق أضرار بالصحة العامة.

