

كين راون لاين

جهاز الطبخ بالتقليب



تعليمات التشغيل

موديل: SF-203

الإستطاعة: 2000 واط

الفولط التشغيلي: 220 - 240 فولط 50 هرتز

يرجى قراءة دليل التشغيل والملاحظات ذات الصلة بعناية قبل البدء باستخدام الجهاز

من المهم قراءة كافة التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز للحد من خطر الإصابة، الصدمة الكهربائية، أو حدوث حريق والإبقاء على هذه التعليمات في مكان مناسب للرجوع إليها في المستقبل.

المحتويات

مقدمة

تعليمات السلامة العامة

أجزاء الجهاز

جدول الوظائف

كيفية التشغيل وعرض المواصفات

الاستعدادات قبل الطهي

كيفية التنظيف والصيانة

وظيفة الحماية الكهربائية

تشخيص الأعطال وحلها

المواصفات الفنية

رسم تخطيطي لدارة الجهاز الكهربائية

متطلبات خدمات الصيانة





بطاقة الضمان للجهاز

مقدمة

عزيزي المستخدم، نشكرك على شرائك واستخدامك لهذا الجهاز الرائع من كراون لاين. يرجى قراءة دليل التعليمات بعناية قبل البدء باستخدام وتشغيل المنتج. يتضمن كتاب التعليمات بطاقة الضمان. يرجى الاحتفاظ بها بشكل صحيح.




تعليمات السلامة العامة

لتجنب الأضرار الجسدية والخسائر المالية المحتملة لك وللآخرين، يرجى التأكد من إبداء الاهتمام الكافي للإشارات التالية:

أخطار، إصابات خطيرة وخسائر مادية.	تحذير 
انتبه من الأخطار التي قد تؤدي لأضرار جسدية وخسائر مالية	انتباه 
"ممنوع" تعني أشياء لا يسمح لك بفعلها	
"تأكيد" تعني أشياء يجب إتباعها	

تنبيهات



	قبل تشغيل الجهاز، يجب التأكد من أن الجهد الكهربائي المشار إليه على لوحة التصنيف متوافق مع الجهد الكهربائي الواصل إلى منزلك. يجب عليك استخدام مأخذ كهربائي مزود بتأريض. لا تقم بتشغيل أجهزة أخرى على نفس المأخذ لتجنب توليد حمل كهربائي زائد مما يتسبب بنشوء حريق. من فضلك.
	أثناء استخدام الجهاز، من فضلك عدم تغطية فتحات التهوية بأشياء مثل المناشف لأن ذلك يتسبب بالضرر للجهاز.
	لا تقم بغمر الجهاز أو الفيش أو السلك الكهربائي بالماء أو أية سوائل أخرى. لأن ذلك قد يتسبب في حدوث ماس أو صدمة كهربائية.

	<p>الرجاء وضع الجهاز على سطح جاف ومستوي بعيداً عن الأماكن الحارة والقابلة للاشتعال والانفجارات. وإلا فإنه من السهل أن تسبب حوادث مثل الحرائق.</p>	
	<p>تأكد من أن تدوير القدر الداخلي باتجاه معاكس لحركة عقارب الساعة وإحكام إغلاقه قبل البدء بالطهي.</p>	
	<p>لا تسمح للأطفال أو الأشخاص الذين ليس لهم علاقة بالاقتراب ولمس الجهاز أثناء تشغيله, خوفاً من إيذاء أنفسهم ومن حوادث انقلاب الجهاز واندلاق محتوياته.</p>	
	<p>عدم التسبب بإتلاف الفيث أو السلك الكهربائي, في حالة تلف السلك الكهربائي يرجى الاتصال بالشركة المصنعة أو الوكيل المعتمد أو فني مؤهل لإجراء التصليح لتجنب التعرض للخطر أو صدمات كهربائية.</p>	
	<p>كافة الإصلاحات يجب أن تجرى بواسطة الوكيل المعتمد أو بواسطة شركة صيانة معتمدة.</p>	
	<p>لا تقم بسحب الفيث الكهربائي أو إدخاله بأيدي مبللة أو بقطعة قماش مبللة. تذكر سحب الفيث الكهربائي من مأخذ الطاقة بعد الانتهاء من الطهي لضمان السلامة.</p>	
	<p>لا يمكن تشغيل هذا الجهاز عن طريق مؤقتات خارجية أو أنظمة التحكم عن بعد.</p>	


تنبيهات



	<p>لا تستخدم أي ملحقات غير أصلية أو مرفقات أخرى غير مصرح بها من قبل شركة المصنعة.</p>	
	<p>المحافظة على عدم تعرض ترموستات الأشعة تحت الحمراء للأوساخ وبقع الماء خوفاً من تأثيرها على دقة التحكم.</p>	
	<p>لا يُسمح بوضع المعادن والأدوات الحادة في الوعاء الداخلي خوفاً من أن تتسبب في خدش طبقة عدم الالتصاق.</p>	
	<p>الرجاء التأكد من أن السطح الخارجي للإناء الداخلي جاف تماماً لتجنب حدوث صدمة كهربائية.</p>	
	<p>أثناء التشغيل أو بعد الانتهاء من الطهي يجب عدم لمس الأقسام الساخنة أو الاقتراب من الأبخرة المتصاعدة الناتجة عن الطهي.</p>	
	<p>عند اخراج الوعاء الداخلي يرجى وضعه في مكان مسطح، خاصة إذا كانت درجة حرارة الطعام فيه مرتفعة جداً، من فضلك لا تلمسه أو تنقله خوفاً من انقلابه.</p>	
<p>يرجى التوقف عن استخدام الجهاز على الفور في حالة حدوث أي خلل أو فشل والاتصال بالوكيل أو ورشة فنية معتمدة لإجراء التصليحات المناسبة.</p>		


أجزاء الجهاز

1. الغطاء

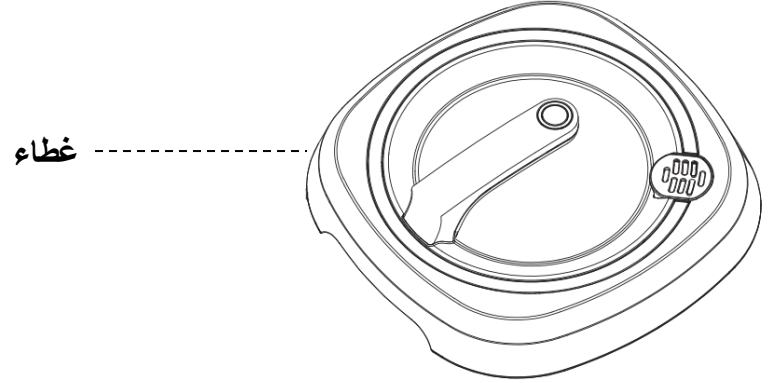

علامة "فتح/قفل" الوعاء الداخلي

مفتاح التدوير للجسم

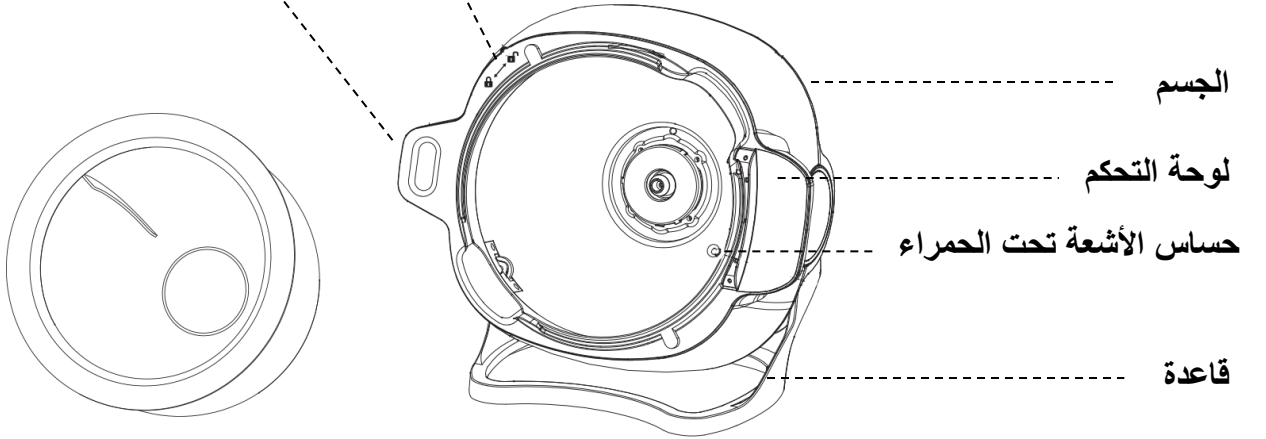


وعاء داخلي خاص


2. لوحة التحكم



جدول الوظائف

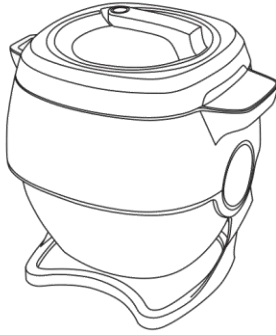

الوضعية 1

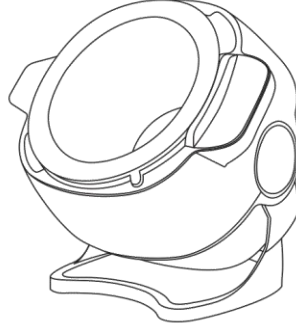

الوضعية 2



الوضعية 3

الوظائف	الوضعية	وضعية التقلب أو التوقف	في حالة التغطية	درجة الحرارة المضبوطة	الوقت المضبوط	كمية الطعام الأدنى أو القصوى (ل/غ)	درجة حرارة التسخين
طهي الخضار	الوضعية 2	حسب الرغبة	حسب الرغبة	200° مئوية	5 دقائق	200 - 500 غرام	لهيب منخفض 160° مئوية لهيب متوسط 200° مئوية لهيب مرتفع 220° مئوية
طهي بدرجة حرارة منخفضة	الوضعية 1		حسب الرغبة	70° مئوية	30 دقيقة	3 لتر	لهيب منخفض 50° مئوية لهيب متوسط 70° مئوية لهيب مرتفع 90° مئوية
طهي الأرز	الوضعية 1		حسب الرغبة	125° مئوية		1 - 5 لتر	لهيب متوسط 125° مئوية
اختيار ذاتي	الوضعية 1	حسب الرغبة	حسب الرغبة	160° مئوية	15 دقيقة	3 لتر	لهيب منخفض 110° مئوية لهيب متوسط 160° مئوية درجة حرارة الزيت لهيب مرتفع 180° - 200° مئوية

كيفية التشغيل وعرض المواصفات

ا.

"تشغيل/Power" مفتاح تشغيل الجهاز

بعد توصيل الجهاز بالطاقة الكهربائية، ستضيئ لمبة المفتاح باللون الأحمر. عندما تضغط على مفتاح "تشغيل"

لأول مرة ستضيئ اللمبة باللون الأبيض. في هذه المرحلة يكون الجهاز في وضع الاستعداد وتشير رموز الوقت لـ 888 أحمر وبالنسبة للأرقام الأخرى تصبح الألوان خضراء. عندما تضغط على زر "الوظائف/Function"، يمكنك الاختيار بين "طهي/cook"، "Low temperature cook/طبخ منخفض الحرارة"، "Cook Rice/طبخ الأرز" و "Self-Selection/الاختيار الذاتي". الضغط مرة أخرى على مفتاح "تشغيل" سيتوقف الجهاز وتصبح لمبة المؤشر باللون الأحمر.

ا. "طهي / Cook" وظيفة الطهي

1. اختر زر "طهي" واضغط عليه بعد الضغط على زر "تشغيل" تضيئ اللمبة باللون الأحمر، يبدأ الجهاز بالتسخين. الوقت الافتراضي هو خمس دقائق. (يتقلب جسم الوعاء خلاف ذلك. يمكنك اختيار زر "تدوير / إيقاف", "Rotate/Stop".
2. أثناء الطهي، اضغط على الزر أسفل مسند الذراع على اليسار لضبط إمالة الجسم إلى الوضعية 2.
3. يمكن تعديل الحرارة والوقت بالضغط على "اختيار درجة الحرارة/Firepower" و "الوقت/Time".
4. قم بصب الزيت.
5. ضع المكونات والصلصات بالتسلسل (يمكنك وضع الكل دفعة واحدة إن أردت).
6. بعد انتهاء الطهي، اضغط على الزر أسفل مسند الذراع على اليسار لضبط إمالة الجسم إلى الوضعية 3, وبذلك يكون الطبق جاهز.

نصائح:

1. يقترح أن تغطي الوعاء أثناء الطهي من أجل الحد من فقدان الحرارة والقيمة الغذائية.
2. الوقت الافتراضي هو خمس دقائق. يمكن ضبط مستوى درجة الحرارة والوقت وفقاً لأصناف الوجبات والتفضيل الشخصي.
3. من الطبيعي أن يتصاعد القليل من البخار أثناء الطهي. هذا ليس سخام. إنه أمر طبيعي ظهور كمية قليلة من السخام أثناء التسخين من قبلك أو أثناء مرور وقت طويل جداً على الطهي.
4. يمكنك تغطية القدر إذا كان هناك بعض النضح للطعام خارج الوعاء أثناء الطهي.

ا. "مفتاح "Low temperature cook/ طبخ منخفض الحرارة"

1. حافظ على الجسم في الوضعية 1.
2. ضع الماء والطعام في الوعاء الداخلي.
3. ضع المكونات في كيس حفظ الأطعمة وضعها في الماء.
4. اختر وظيفة "Low temperature cook/ طبخ منخفض الحرارة" بعد الضغط على زر "تشغيل", سيبدأ التسخين.

انتباه خاص:

1. الوقت الافتراضي للطهي هو 30 دقيقة. ستتراوح درجة حرارة الطهي بين المستوى المنخفض والمستوى المتوسط والمستوى الأقصى وفقاً لمكونات الطعام المختلفة.
2. ملء الوعاء الداخلية بالماء حتى 3/2 إلى الحافة.
3. الغذاء يحتاج إلى التسخين المسبق ثم وضعه في الوعاء.
4. ليست هناك حاجة لتغطية الوعاء أثناء الطهي.
5. أثناء عملية الطبخ "طبخ منخفض الحرارة"، يرجى الاحتفاظ بالجسم مستقيماً ولا يحرك الجسم رأساً على عقب لتجنب خروج الماء المغلي أو انسكاب الطعام إلى الخارج مما قد يسبب إصابات مؤلمة. يجب وضع الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال كي لا يلمسوه أثناء الطهي لأنه من الممكن أن ينسكب الماء أثناء قلب الجهاز رأساً على عقب ويتسبب بإصابة وحروق للأشخاص.

IV. مفتاح وظيفة "Cook Rice/طبخ الأرز"

1. حافظ على الجسم في الوضعية 1.
2. ضع الماء والأرز في الوعاء الداخلي.
3. اختر وظيفة "طبخ الأرز" بعد الضغط على زر "تشغيل". وسيبدأ التسخين (نسبة الأرز والماء هي 1: 1.5).

انتباه خاص:

1. أثناء عملية "طبخ الأرز"، يرجى الحفاظ على الجسم في وضع مستقيم ولا تحرك الجسم رأساً على عقب لتجنب خروج الماء المغلي أو انسكاب الطعام إلى الخارج مما قد يسبب إصابات مؤلمة. يجب وضع الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال كي لا يلمسوه أثناء الطهي لأنه من الممكن أن ينسكب الماء أثناء قلب الجهاز رأساً على عقب ويتسبب بإصابة وحروق للأشخاص.
2. من الممكن ظهور قشور صغيرة من الأرز وهذا أمر طبيعي.

V. مفتاح وظيفة "Self-Selection/الاختيار الذاتي".

1. حافظ على الجسم في الوضعية 1.
2. ضع الطعام في الوعاء الداخلي.
3. اختر وظيفة "الاختيار الذاتي" بعد الضغط على زر "تشغيل". وسيبدأ التسخين.

انتباه خاص:

1. أثناء عملية "الاختيار الذاتي"، يرجى الحفاظ على الجسم في وضع مستقيم ولا تحرك الجسم رأساً على عقب لتجنب خروج الماء المغلي أو انسكاب الطعام إلى الخارج مما قد يسبب إصابات مؤلمة. يجب وضع الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال كي لا يلمسوه أثناء الطهي لأنه من الممكن أن ينسكب الماء أثناء قلب الجهاز رأساً على عقب ويتسبب بإصابة وحروق للأشخاص.
2. يمكنكم هنا الاختيار بين مستويات الحرارة، على سبيل المثال:

مستوى حرارة منخفضة من 110° مئوية

مستوى حرارة متوسطة من 160° مئوية

ومستوى حرارة عالي من 180° - 200° مئوية

VI. مفتاح وظيفة "اختيار درجة الحرارة/Firepower"

انقر على زر "اختيار درجة الحرارة/Firepower" لتغيير المستوى بشكل متتابع بعد كل ضغط؛ مستوى منخفض، مستوى متوسط، مستوى عالي. المستوى الافتراضي هو المستوى المتوسط.

VII. مفتاح وظيفة "تدوير / إيقاف", "Rotate/Stop"

اضغط على مفتاح الوظيفة "تدوير / إيقاف" مرة واحدة. وسيوقف الوعاء الداخلي عن الدوران. ثم اضغط على الزر مرة أخرى ، سيدور الوعاء.

VIII. مفتاح وظيفة "الوقت/Time"

1. "+" أو "-" يمكن ضبط وقت الطهي. اضغط على "+" أو "-" لاختيار إما طهي لمدة طويلة أو قليلة. يمكن أن تضيف أو تقلل الوقت باستمرار.
2. مدة الطهي الافتراضية من وظيفة "طهي" هو خمس دقائق. يتم إضافة أو تقليل الوقت في كل مرة دقيقة واحدة.
3. مدة الطهي الافتراضية من وظيفة "درجة حرارة منخفضة طهي" هو ثلاثين دقيقة. يتم إضافة أو تقليل الوقت في كل مرة عشر دقائق.
4. مدة الطهي الافتراضية من "الاختيار الذاتي" هو 15 دقيقة. يتم إضافة أو تقليل الوقت في كل مرة خمس دقائق.

IX. معلومات إضافية

1. سيسمع صوت نغمة تحذير كالـ "نقر" أثناء الضغط على الأزرار.
2. تحذير غير طبيعي: سماع صوت نغمة تحذير كالـ "نقر" لمدة عشر ثوان.
- سيتم عرض رسائل الإنذار على شاشة عرض الوقت.
3. سيسمع صوت نغمة تحذير كالـ "نقر" لمدة عشر ثوان عند الانتهاء من الطهي.

الإستعدادات قبل الطهي

1. أولاً، تأكد من أنك قمت بتثبيت الوعاء الداخلي بشكل صحيح (تدوير باتجاه عكس دوران عقارب الساعة ثم الإحكام)
2. إعداد الطعام والمكونات. قم بتنظيف وقطع ومعالجة الطعام وفقاً للمواصفات.
3. قم بتوصيل الفيش الكهربائي بأخذ الطاقة واضغط على زر "تشغيل" لبدء التشغيل.

انتباه:

1. لا تستخدم أي ملحقات غير أصلية أو مرفقات أخرى غير مصرح بها من قبل شركة المصنعة.
2. المحافظة على عدم تعرض ترموستات الأشعة تحت الحمراء للأوساخ وبقع الماء خوفاً من تأثيرها على دقة التحكم.
3. لا يُسمح بوضع المعادن والأدوات الحادة في الوعاء الداخلي خوفاً من أن تتسبب في خدش طبقة عدم الالتصاق.
4. الرجاء التأكد من أن السطح الخارجي للإناء الداخلي جاف تماماً لتجنب حدوث صدمة كهربائية.
5. أثناء التشغيل أو بعد الانتهاء من الطهي يجب عدم لمس الأجزاء الساخنة أو الاقتراب من الأبخرة المتصاعدة الناتجة عن الطهي.
6. عند اخراج الوعاء الداخلي يرجى وضعه في مكان مسطح، خاصة إذا كانت درجة حرارة الطعام فيه مرتفعة جداً، من فضلك لا تلمسه أو تنقله خوفاً من انقلابه.
7. يرجى إزالة الغطاء بعد سكب الطعام المطبوخ ومن ثم استعادة زوايا ميل الجسم للوضع المستوي.
8. يرجى التوقف عن استخدام الجهاز على الفور في حالة حدوث أي خلل أو فشل والاتصال بالوكيل أو ورشة فنية معتمدة لإجراء التصليحات المناسبة.

إنتباه:

1. في حالة الرغبة بالطهي بالزيت البارد، ليست هناك حاجة لانتظار الانتهاء من التسخين المسبق بعد صب الزيت.
2. يقترح أن تغطي الوعاء أثناء الطهي من أجل تقليل فقدان الحرارة والمغذيات الموجودة في الطعام.
3. وقت الطهو الافتراضي هو خمس دقائق. ومستوى درجة الحرارة الافتراضية هو المستوى المتوسط. يمكن ضبط الوقت ومستوى الحرارة وفقاً لأنواع الوجبات والتفضيل الشخصي.
4. من الطبيعي أن يتصاعد القليل من البخار أثناء الطهي. هذا ليس سخام. إنه أمر طبيعي ظهور كمية قليلة من السخام أثناء التسخين من قبلك أو أثناء مرور وقت طويل جداً على الطهي.

انتباه:

يجب التوقف عن التسخين عندما يجف الحساء في الوعاء لضمان عدم احتراق الطعام.

التنظيف والصيانة

1. قبل البدء بالتنظيف تأكد من إزالة الفيش الكهربائي من مأخذ الطاقة، يرجى التأكد من أن الوعاء قد تم إزالته وأنه بارد تماماً قبل التنظيف والصيانة. قم بتنظيف الغطاء الداخلي القابل للانفصال: أخرج الغطاء وادفع الكتلة الانزلاقية من الغطاء الداخلي القابل للفصل بحيث يمكن إزالته. قم بتنظيفه بالماء العذب وجففه بقطعة قماش ناعمة. اسحب الكتلة المنزلقة وقم بتثبيتها مرة أخرى على الغلاف.
2. تنظيف صمام البخار: قم بسحب صمام البخار من الغطاء. وقم بتنظيفه بالماء العذب وجففه بقطعة قماش ناعمة ثم أعد تثبيته إلى الغلاف.
3. تنظيف الوعاء الداخلي: أخرج الوعاء الداخلي لتنظيفه: عندما يكون هناك قدر كبير من الأوساخ الدهنية في الوعاء، استخدم قطعة قماش للتنظيف ولفها حول حافة الحوض وأمسكها جيداً بكلتا يديك ثم قم بالتدوير في اتجاه عقارب الساعة حتى تصل إلى نقطة عدم الحركة، ثم أخرجه وقم بتنظيفه باستخدام فرشاة ناعمة خاصة بأوعية الطبخ وجففه بقطعة قماش نظيفة بعد التنظيف.

انتباه: التعامل بلطف أثناء إزالة / تركيب الوعاء الداخلي. لا تنظفه بالصوف الفولاذي كي لا تتخدش الطبقة الغير لاصقة.

4. يرجى استخدام قطعة قماش مبللة أو منشفة جافة لتنظيف الجسم الخارجي أو الداخلي عند الحاجة. لا تنظفه بالماء مباشرة. يرجى تثبيت الغطاء القابل للفك، وصمام البخار، والوعاء الداخلي وكافة الأجزاء بشكل صحيح لضمان بقاء الجهاز وأجزائه سليمة، ليكون مناسباً للاستخدام في المرة القادمة بعد تنظيفه وصيانته.

دائرة الحماية الكهربائية

1. حماية ضد مرور التيار الزائد (تسرب كهربائي).
2. حماية من الارتفاع الزائد لدرجة الحرارة (الحماية المزدوجة للحرارة): أقصى درجة حرارة مسموحة لا تزيد عن 250° مئوية، إذا كانت الحرارة أعلى، يتم فصل التيار عن دائرة الجهاز الكهربائية.
3. حماية ضد عدم التحميل.
4. حماية ضد الجهد الكهربائي الزائد أو انخفاض الجهد.
5. سيتم إيقاف الجهاز عن التشغيل بشكل أوتوماتيكي عند عدم ضغط أي زر في غضون ثلاث دقائق.

تشخيص الأعطال وحلها


الرمز	نوع العطل	الحل
E1	الجهد الكهربائي مرتفع/منخفض	الانتظار إلى حين انتظام الجهد الكهربائي
E2	ارتفاع درجة الحرارة عن الحد الأقصى	انتظر إعادة تشغيل الجهاز بعد أن يبرد. إذا استمر وجود الحرارة العالية، يرجى إرسال الجهاز لتصليحه في قسم الصيانة المعتمد.
E3	مقاومة NTC غير طبيعية في الـ CN1 من لوحة الدائرة.	يرجى إرسال الجهاز لتصليحه في قسم الصيانة المعتمد من قبل الوكيل.
E4	حساس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء معطل	يرجى إرسال الجهاز لتصليحه في قسم الصيانة المعتمد من قبل الوكيل.
E5	إشارة تحذير من درجة حرارة الأشعة تحت الحمراء الفعلية الأكثر من 200° مئوية	انتظر إعادة تشغيل الجهاز بعد أن يبرد. إذا استمر وجود الحرارة العالية، يرجى إرسال الجهاز لتصليحه في قسم الصيانة المعتمد.
E6	المحرك عالق أو الدارة غير طبيعية	أزل الوعاء الداخلي ثم أعد تركيبه، إذا استمر وجود المشكلة، يرجى إرسال الجهاز لتصليحه في قسم الصيانة المعتمد.

E7	عدم التموضع الصحيح الذي يربط لوحات المفاتيح وصفائح التسخين.	يرجى إرسال الجهاز لتصليحه في قسم الصيانة المعتمد من قبل الوكيل.
E8	عدم التموضع الصحيح الذي يربط لوحات المفاتيح وصفائح التسخين.	يرجى إرسال الجهاز لتصليحه في قسم الصيانة المعتمد من قبل الوكيل.
E9	لا تسخين أو تسخين غير طبيعي (هل تم تثبيت الوعاء الداخلي بصورة صحيحة)	يرجى إرسال الجهاز لتصليحه في قسم الصيانة المعتمد من قبل الوكيل.

المواصفات الفنية

أبعاد الجهاز	الطول 310 × العرض 370 × الارتفاع 365 مم
طريقة التسخين	إلكترو مغناطيسي
طريقة التحكم بالوظائف	شريحة مايكرو كمبيوتر
الوزن الصافي	7.4 كغ
الوزن القائم	8.5 كغ
حجم الوعاء	6 لتر
لوحة التحكم	تعمل باللمس
الفولط التشغيلي	240-220 فولط - 50 هرتز
الاستطاعة	2000 واط
طول السلك الكهربائي	1.08 متر
معلومات أخرى	ضبط التقلب
	ضبط الحرارة
	ضبط الوقت

رسم تخطيطي لدارة الجهاز الكهربائية

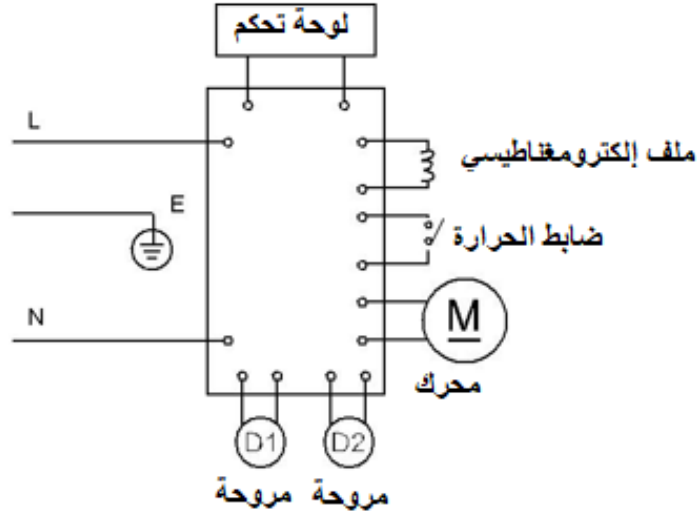

متطلبات خدمة الصيانة

1. شروط الخدمة

1. هذا الجهاز مضمون لمدة سنة واحدة صالحة من تاريخ الشراء.
2. عند وجود خطأ ما في المنتج، يُرجى عدم محاولة تفكيكه وإصلاحه بنفسك. يجب التواصل مع الوكيل للقيام بالإصلاحات المناسبة.
3. يجب الاحتفاظ ببطاقة الضمان بشكل صحيح من قبل العميل بالإضافة لشهادات الشراء (الفواتير أو الإيصالات) كضمان للمحافظة على صيانة المنتج.

II. استثناءات

1. تلف الجهاز أثناء نقله من قبل العميل، الاستخدام، الصيانة وسوء التعامل.
2. تلف الجهاز بسبب تركيب وصيانة أماكن الصيانة التي لم يتم اعتمادها من قبل الوكيل.
3. لا توجد بطاقة الضمان أو شهادة الشراء الصالحة. ولا يمكنك إثبات أنها تحت الضمان.
4. فاتورة الشراء أو بطاقات الصيانة غير متناسقة أو غير أصلية.
5. تضرر الجهاز جراء كارثة طبيعية.
6. في حالة انتهاء فترة الضمان، يجب على العميل دفع تكاليف قطع الصيانة ورسوم العمل.

بطاقة الضمان

معلومات ذات صلة

اسم المستخدم:

عنوان:

موديل المنتج:

شراء متجر:

محلات الصيانة:

رقم:

الرقم التسلسلي للمنتج:

تاريخ الشراء:

رقم الفاتورة:

سجلات الصيانة

تاريخ الصيانة:

محتويات الأعطال:

تفاصيل:

وحدة الصيانة:

رقم هاتف وحدة الصيانة:

توقيع المسؤول عن الصيانة:

انتباه:

يرجى ملء بطاقة الضمان على الفور أثناء شراء المنتجات. يرجى الحفاظ على بطاقة الضمان بشكل صحيح. ولا يحتاج العميل إلى إرساله إلى الشركة. الرجاء إحضار بطاقات الضمان وشهادات الشراء الصالحة مع المحافظة.

للحفاظ على البيئة:

هذه العلامة تشير إلى أن هذا المنتج لا ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية الأخرى، إن التخلص من الأجهزة الكهربائية التي يمكن أن ينسكب ويتسرب منها مواد خطيرة قد تصل إلى المياه الجوفية، ويدخل أي منها إلى السلسلة الغذائية، وإلحاق الضرر بالبيئة أو بصحة الإنسان نتيجة التخلص غير المسؤول من النفايات وإعادة تدويرها بشكل صحيح.



لتشجيع إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية ولإعادة تدوير هذا الجهاز، الرجاء استخدام حاويات التدوير المصرح بها من قبل البلدية أو الاتصال بالجهات التي تقوم بتجميع مثل هذه الأجهزة كمتاجر التجزئة حيث تم شراء المنتج أو من يأخذ هذا المنتج

لإعادة التدوير الآمن بيئياً .