

## SPECIFICATIONS

### المواصفات الفنية

Power supply الجهد الكهربائي التشغيلي	220V - 240V ٢٢٠ فولت - ٢٤٠ فولت	50/60Hz ٦٠/٥٠ هرتز
Power consumption إستهلاك الطاقة	1200W	
Suction efficiency فعالية الشفط	180W ١٨٠ واط	
Max vacuum الشفط الأقصى	1.4MM H <sub>2</sub> O ١.٤ مم ماء	
Max suction volume حجم الشفط الأقصى	60m <sup>3</sup> /min ٦٠ م <sup>3</sup> /دقيقة	
Dimensions الأبعاد	340*480mm height ارتفاع 340 x 480 مم	
Content of duct box القدرة الإستيعابية للغبار	23L/32L ٢٣ لتر / ٣٢ لتر	
Weight الوزن	7.5Kg ( including standard accessories) ٧,٥ كجم (مضمناً الملحقات الأساسية)	
Power supply cable طول السلك الكهربائي	5.0m ٥,٠ م	
Accessories الملحقات الإضافية الأساسية	<p>Master nozzle (1pc.) - For dry الفوهة الرئيسية (قطعة واحدة) - شفط جاف</p> <p>Squeegee nozzle (1pc.) - For wet فوهة المسحة المطاطية (قطعة واحدة) - شفط سوائل</p> <p>Flexible hose (1pc.) خرطوم مرن (قطعة واحدة)</p> <p>Wands (3pcs.) أنياب (٣ قطع)</p> <p>Crevice nozzle (1pc.) فوهة أداة الشق (قطعة واحدة)</p> <p>Round brush (1pc.) الفرشاة الدائرية (قطعة واحدة)</p>	



## OPERATION INSTRUCTIONS

### كتيب التعليمات

## WET/DRY/BLOW VACUUM CLEANER

مكنسة كهربائية متعددة الإستخدامات

جاف / رطب / نفخ

Before starting to use this appliance, you must read this instruction manual carefully to ensure correct usage and your safety as well.

يجب قراءة هذا الكتيب بعناية قبل البدء باستخدام الجهاز للتأكد من طريقة الإستخدام الصحيحة ولضمان سلامتكم


1. The appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
2. Children being supervised not to play with the appliance

1. لا يسمح للأطفال باستخدام هذا الجهاز، كذلك بالنسبة للأشخاص ذوي القدرات المادية والحسية والعقلية المنخفضة أو عدم وجود الخبرة والمعرفة إلا إذا ما كانوا تحت الإشراف وأعطيت لهم تعليمات بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر الناجمة.



2. يجب عدم السماح للأطفال باللعب بالجهاز حتى وإن كانوا تحت المراقبة.

## DESCRIPTION OF PARTS

وصف الأجزاء




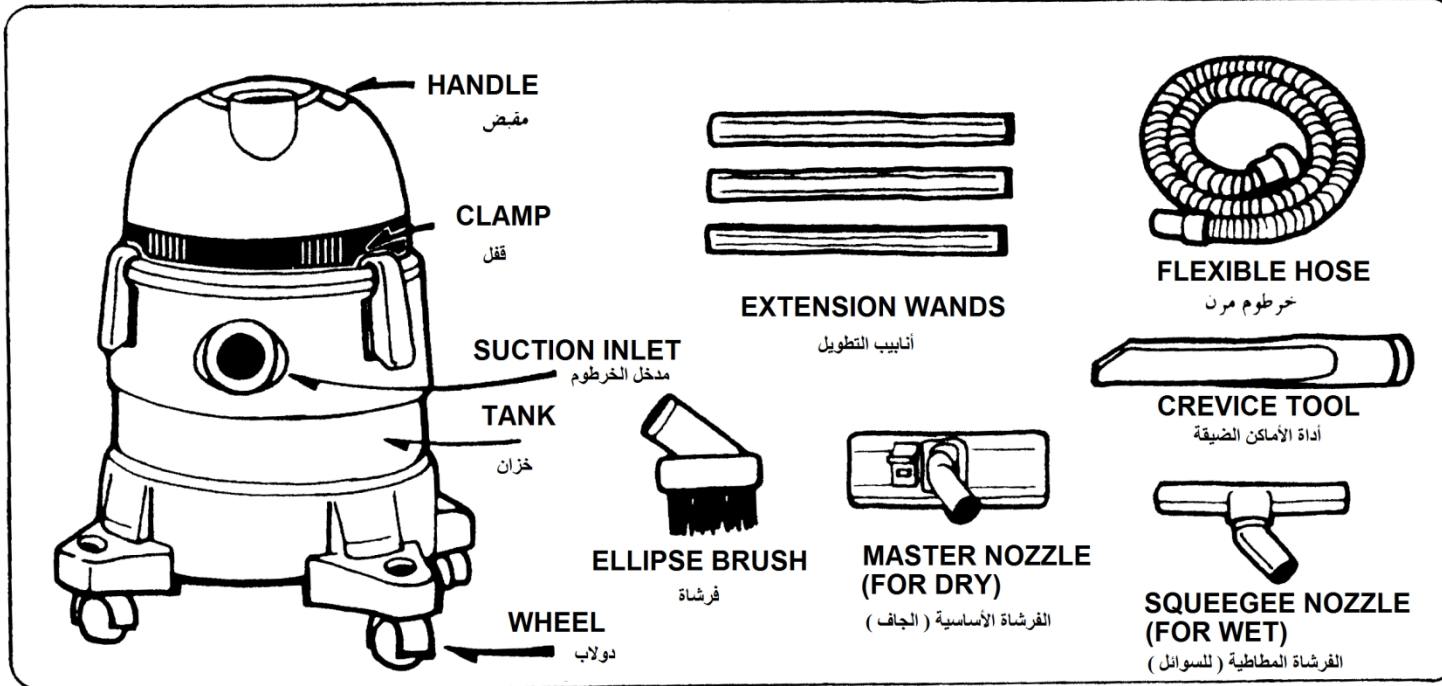


## APPLICATION INSTRUCTION
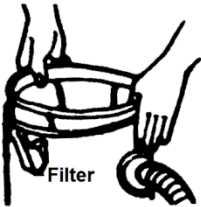
<b>FILTER/STEEL NET</b> شبكة الترشيح	<b>CLAMPS</b> قفل	<b>PLEASE CONFIRM THE CORRECT AC POWER (220/240V) WHEN INSERT IN TO THE SOCKET</b> التأكد من أن فولتية المأخذ الكهربائي هي 220 - 240 فولت
<p><b>Insert the filter</b> أدخل المرشح</p> 	<p><b>Please remove the clamps before you dis-assemble the main body from the tank.</b> أزل المثبتات قبل فك الهيكل الأساسي للخزان</p>  <p><b>After install the main body on the tank fasten the clamps</b> أحكام إغلاق المثبتات بعد وضع الهيكل الأساسي على الخزان</p>	<p><b>DO NOT POUR WATER OR DIP WATER ON THE TOP BODY PART OR DO NOT WASH THE MOTOR PARTS. IT WILL CAUSE DAMAGE FOR THE MOTOR OR POWER SHOCK.</b> لا تسكب الماء على الهيكل الأساسي ولا تغمره بالماء ولا تغسل أجزاء المحرك بالماء لأن ذلك قد يتسبب بتعطيل المحرك أو حصول صدمة كهربائية</p> <p><b>THE PLUG MUST BE REMOVED FROM THE MAIN SOCKET , BEFORE CLEANING OR MAINTENANCE</b> يجب إزالة الفيش عن المأخذ الكهربائي قبل البدء بتنظيف أو صيانة الجهاز</p>

## CAUTIONS FOR SAFETY APPLICATION

### تنبيهات للاستخدام الآمن

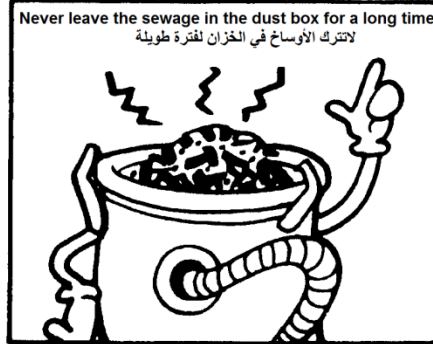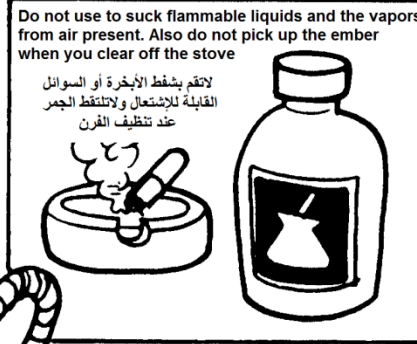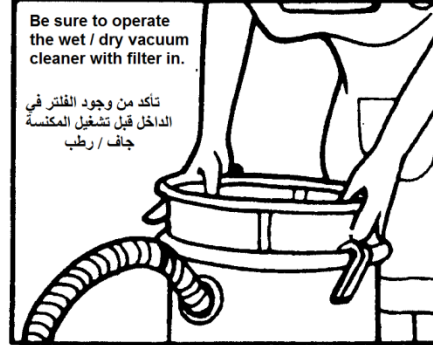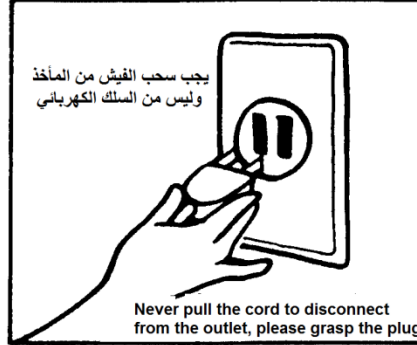

Do not continue to suck powdery duct. Otherwise the extension pipe will have static current. It's the main reason for the vacuum cleaner to carry electricity.




لا تستمر بسحب الغبار الدقيق والاسيتون تيار كهربائي ساخن في أنابيب التطويل. وهذا هو السبب الرئيسي لحدوث صدمة كهربائية

Do not just pull the cord, when you move the cleaner. If cord moistened by oil, you should clean it. If the cord is broken it should be repair/change by a specialist



لا تسحب المكنسة من السلك الكهربائي ولم بتنظيف السلك بقطعة قماش جافة في حال وجود زيت عليه. وفي حال تلف السلك الكهربائي يجب تبديله من قبل فني مؤهل



## APPLICATION FOR DIFFERENT PURPOSES

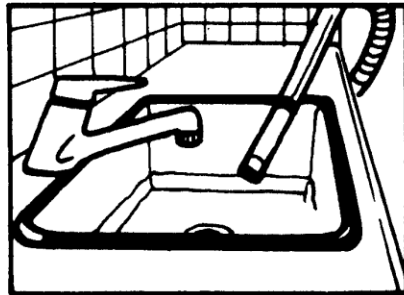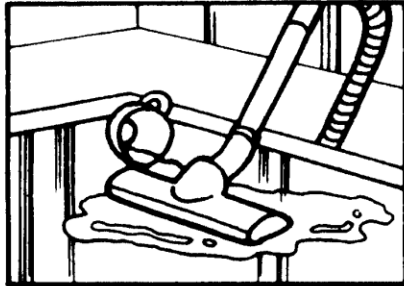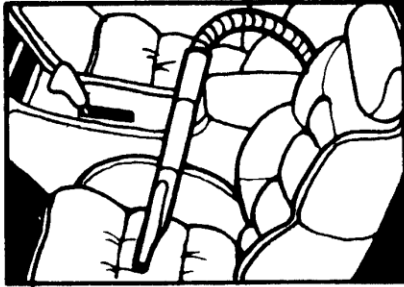


الإستخدام لأغراض مختلفة

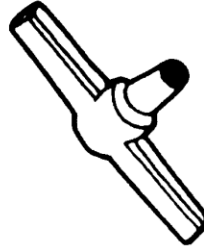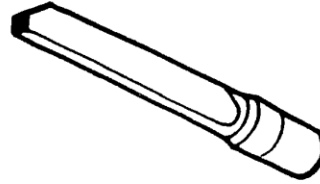


## HOW TO DISPOSE GARBAGE AND WATER

إزالة الأوساخ والماء من المكنسة

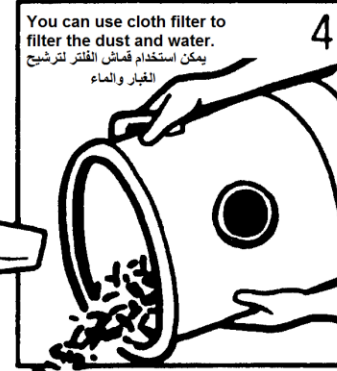

Fasten with the side clamps

أحكم إغلاق المشبكات على الجانبين

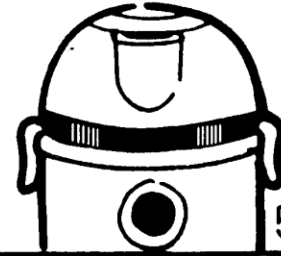

To keep the hose in straight. That mean, do not bend it or step on hose, when you are going to use the cleaner.


لاتقدم بثني الخرطوم أو الدعس عليه أثناء استخدام المكنسة.

Do not wash the cloth filter by washing machine, and clean it just by water only

لاتقدم بغسل قماش الفلتر في الغسالة، قم بغسله بالماء بشكل يدوي فقط

Do not expose filter to the sun after washing it.

لاتعرض قماش الفلتر لأشعة الشمس لتجفيفه بعد غسله

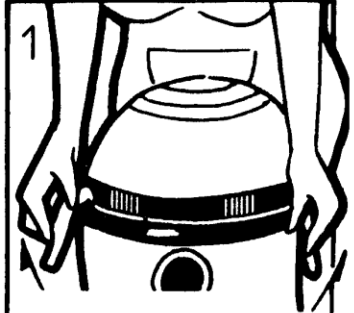

How to dispose garbage and water : release the side clamps.

للتخلص من الأوساخ والماء، قم بفك المشبكات من الجانبين

Take out the top parts of your cleaner

إرفع الجزء العلوي من المكنسة



Clean the dust on the filter The filters is washable.

نظف الفلتر من القبار. الفلتر قابل للتنظيف.