

دليل المستخدم

كين راون

IB-251 | مبخرة كهربائية



مواصفات المنتج

- الجهد : 240-220 فولت
- تصنيف الطاقة : 360-300 واط
- التردد : 60-50 هيرتز
- صنع في الصين

- 1- يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام
- 2- احتفظ بدليل التعليمات هذا للرجوع اليه في المستقبل وللحفاظ على ضمان المنتج .
- 3- التنبيهات والتعليمات التي تم ذكرها في دليل التعليمات هذا لا يمكن ان تغطي جميع الظروف والحالات التي يمكن حدوثها فيجب ان يكون مفهوما من قبل المشغل ان الحس السليم والحذر هي عوامل لايمكن ان تبني في هذا المنتج بل يجب توافرها من قبل المشغل .

عميلنا العزيز

شكراً" لاقتنائك احدي منتجات هوم إلك الكهربائية التي صنعت لتتفق مع اعلي مستويات الجودة والأمان في إحدي افضل المصانع العالمية ذات الخبرة الاوروبية ولكي يستمر هذا الجهاز بكفاءة عالية يجب قراءة الإرشادات التالية :

صممت جميع منتجاتنا لتتفق مع أعلى مستويات الجودة والأمان في الأداء والتصميم نرجو أن تستمتعوا بإستعمال هذا المنتج الجديد من منتجات هوم إلك .

جميع منتجاتنا حاصلة علي شهادة مطابقة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية (SASO).

شكراً" علي ثقتك لشرائك المبخرة الكهربائية متعددة الوظائف من هوم إلك .
اقرأ تعليمات التشغيل هذه قبل الاستخدام الأول، وقبل كل شيء اطلع على تعليمات السلامة ينبغي استخدام هذا الجهاز كما هو موضح في التعليمات. أبق هذه التعليمات لتعود إليها عند الحاجة.
إن أعطيت الجهاز لشخص آخر يرجى وضع هذه التعليمات مع الجهاز.

توصي هوم إلك بالسلامة أولاً .

يرجى قراءة تعليمات دليل المستخدم هذا بعناية واتباع جميع تعليمات السلامة والحفاظ عليه لإستخدامه في المستقبل .


تضمن الصيانة والتشغيل الصحيحان الأداء المتميز لهذا المنتج وتجربة استخدام أفضل. يرجى اتباع جميع التعليمات والملاحظات التحذيرية الموضحة في هذا الدليل.

ملاحظات الأمان

1. يرجى قراءة ملاحظات السلامة والأمان قبل التشغيل والاحتفاظ بها بشكل جيد
2. يجب وضع الجهاز على سطح جاف ومستو
3. يجب وضع الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال
4. يرجى التأكد من توافق الجهد الموضح علي الجهاز في لوحة التصنيف مع مزود الطاقة الكهربائي
5. سلك الكهرباء التالف لا يمكن استخدامه. يجب أن يظل الجهاز بعيداً عن مصادر الحرارة والمواد القابلة للاشتعال
6. في حالة تلف سلك التيار الكهربائي يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة أو شخص مؤهل بالمثل من أجل تجنب الخطر. استخدم الملحقات الأصلية فقط.
7. يرجى إبقاء الدائرة الكهربائية جافة وعدم غمر الجهاز أو قاعدته في الماء أبداً.
8. يرجى عدم استخدام الجهاز في الهواء الطلق.

9. أوقف تشغيل الطاقة وافصل سلك الطاقة عن المقبس قبل نقل الجهاز مع القاعدة.
10. العبوة الأصلية يمكنها حماية الجهاز بشكل جيد أثناء النقل يرجى الاحتفاظ بعبوة التغليف.
11. الاستخدام السليم والصيانة يمكن أن تطيل عمر خدمة الجهاز.
12. في حالة تلف الجهاز أو تعطله يرجى استشارة الموزع في حينه وعدم تفكيك أي مكون من مكونات الجهاز. موظفو خدمة العملاء أو الموظفون الفنيون المحترفون للصيانة في خدمتكم
13. لا يجوز تشغيل الجهاز بواسطة الأشخاص التاليين (بمن فيهم الأطفال) : الأشخاص الذين يعانون من عيب عقلي أو حسي أو مادي أو يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة. ما لم يتم الإشراف على الأشخاص المذكورين أو توجيههم من قبل أفراد مؤهلين يتعين عليهم تحمل المسؤولية الكاملة عن السلامة أثناء التشغيل. من فضلك لا تدع الأطفال يلعبون مع الجهاز.
14. هذا الجهاز مصمم للاستخدام في التطبيقات المنزلية وما شابهها مثل :
- مناطق مطبخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى
- بيوت المزارع ؛
- من قبل العملاء في الفنادق والموتيلات والبيئات السكنية الأخرى.
15. يتم استخدام الجهاز مع قاعدة الطاقة المتوفرة فقط.
16. تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل إزالة الجسم من القاعدة.
17. تحذير : تجنب التسرب على الموصل!
18. تحذير : إصابة محتملة من سوء الاستخدام!
19. سطح التسخين يخضع للحرارة المتبقية بعد الاستخدام.
20. لا يجوز التنظيف والاستخدام والصيانة من قبل الأطفال دون إشراف.

التشغيل

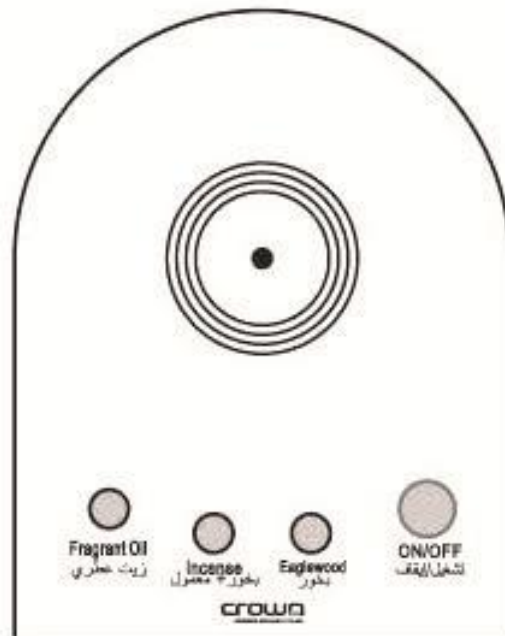

قم بتوصيل القاعدة في مقبس الطاقة ووضع الجسم على القاعدة.
يجب توصيل قابس سلك الطاقة بالقاعدة فقط بمقبس متوافق مع تصنيف طاقة الجهاز (يجب أن يكون القابس مؤرخاً).

- ★ سوف يضيء المؤشر باللون الأحمر لمفتاح " الإيقاف/التشغيل" سريعاً وإصدار أصوات صفارة "didi didi didi" إذا كان جسم الجهاز متصل بالقاعدة .
- ★ ضع الجهاز مرة أخرى على قاعدته سيومض المؤشر باللون الأحمر لمفتاح " الإيقاف/التشغيل" ببطء مع صفارة طويلة

اضغط على مفتاح "الإيقاف/التشغيل" وسيومض المؤشر باللون الأزرق للوظائف واضغط على زر الاستخدام المطلوب لـ "زيت عطري" أو "عطور" أو "بخور":
- اضغط على زر "زيت عطري" ضع الزيت العطري على اللوحة الصغيرة عندما ينبه الجهاز مع صفارة "di di di" احتفظ بعطر جيد لمدة ٤ ساعات سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً مع صفارة "di".

- اضغط على زر "عطور" ضع العطور عندما ينبه الجهاز مع صفارة "di di di" يومض المؤشر باللون الأزرق ببطء واترك رائحة البخور في الغرفة لمدة ٣١ دقيقة تقريباً سيتم تشغيل الجهاز تلقائياً

- اضغط على زر "بخور" ضع البخور عندما ينبه الجهاز مع صفارة "di di di" يومض المؤشر باللون الأزرق. خذ الجسم بعيداً عن القاعدة واطفي رائحة طيبة لأنفسنا عندما ينبه الجهاز بصوت صفير طويل "di... di...".
(يحافظ على التبخير لأكثر من ٧ دقائق بشكل طبيعي).

التنظيف الاهتمام والصيانة

1. افصل الجهاز قبل التنظيف وانتظر حتى يبرد الجهاز تماماً.
2. استخدم قطعة قماش ناعمة مبللة مع سائل الغسيل لتنظيف السطح الخارجي للجهاز (لا تغمر في الماء للتنظيف)
3. انتظر دائماً حتى يجف الجهاز تماماً لاستخدامه .

المواصفات

الطاقة	الفولت	الموديل
360-300 واط	240-220 فولت	IB-251

INSTRUCTION MANUAL

CROWN LINE INCENSE BURNER | IB-251



(CAUTION: Hot surface): The surfaces are liable to get hot during use.

AC220-240V 50-60Hz 300-360W

Made in China

Thanks for purchasing our product. Before using please read it in detail and keep it long.


Please read all Instructions before using the product and keep this manual for your future reference. Right maintenance and operation ensure excellence performance of this product and better use experience. Please follow all instructions and warning notes described in this manual.

SAFETY NOTES

1. Please read the **MANUAL** and **SAFETY NOTES** before operation and keep it well.
2. The appliance must be placed on the dry and flat surface.
3. The appliance should be placed out of the children's reach.
4. Please make sure the voltage indicated on the rating plate agrees with that of electrical installation power supply.
5. Damaged power cord cannot be used; the appliance shall stay away from heat sources and flammable materials.
6. If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. Use original accessories only.
7. Please keep the circuit dry and never immerse the appliance or its base in the water.
8. Please do not use the appliance in the open air.
9. Turn off the power and unplug the power cord from the socket before moving the appliance with base.
10. The original packaging can well protect the appliance during the transportation, please retain the packing box.
11. The proper use and maintenance can extend the service life of the appliance.
12. If the appliance is damaged or in failure, please consult the distributor duly and do not dismantle any component of the appliance. Our customer service staffs or professional technical personnel for the maintenance are at your service
13. The appliance shall not be operated by the following people (including children): people suffer a mental, sensory or physical defect, or are lack of experience and knowledge. Unless the said people have been supervised or guided by qualified personnel, who shall take full responsibility for the safety during the operation. Please do not let the children play with the appliance.

14. This appliance is intended to be used in household and similar application such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - Farm houses;
 - By clients in hotels, motels and other residential type environments.
15. The appliance is only to be used with the power base provided.
16. Ensure to switch off the appliance before taking away the body from the base.
17. Warning: avoid spillage on the connector!
18. Warning: potential injury from misuse!
19. The heating surface is subject to residual heat after use.
20. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

OPERATION

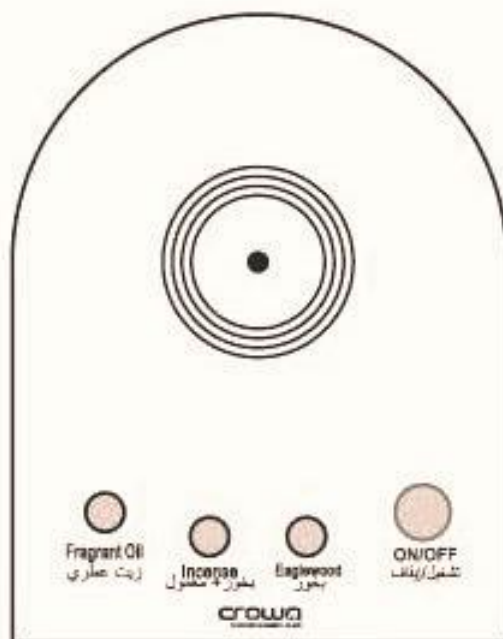

- Plug the base in a power socket and put the body on the base. The power cord plug on the base should only be plugged into a socket with standards must be in line with national requirements (the plug must be grounded).
 - ★ The Red LED for the "ON/OFF" switch will flash quickly and alarms with buzzer sounds "didi didi didi", if the base is connected with the body on the base. ★

- Place the appliance back on its base, the Red LED for “ON/OFF” switch will flash slowly with long buzzer of “di.....”
- Press the “ON/OFF” switch and the three blue LED for functions will flash, press the button for the desired use for “Fragrant oil”, “Incense” or “Eaglewood”:
 - Press the button of “Essential Oil”, put the essential oil on the small plate when the appliance alarms with buzzer of “di di di”, keep it good fragrance for 4 hours, the appliance will power off automatically with buzzer of “di”.
 - Press the button of “Incense”, put the eaglewood or frankincense when the appliance alarms with buzzer of “di di di”, the blue LED flashes slowly and keep the incense smell in room for about 30 minutes, the appliance will power off automatically with buzzer of “di”.
 - Press the button of “Eaglewood”, put the eaglewood when the appliance alarms with buzzer of “di di di” and the blue LED flashes. Take the body away from the base and flap nice smell to ourselves when the appliance alarms with buzzer of long “di.....di.....di....” sound. (It keeps the wood smoke more than 7 minutes normally).

CLEANING, ATTENTION AND MAINTENANCE

1. Unplug the appliance before cleaning and wait for the appliance fully cooled down.
2. Use moistened soft cloth with washing liquid to clean the outside surface of appliance (Don't immerse in water to clean).
3. Always wait until the product is totally dry to use it.

SPECIFICATION

Model No	Voltage	Power
IB-251	AC220-240V	300-360W

CE CB

